SERIE SC07F60
SERIE SC08F60
SERIE SC21F60

Staubsauger
Benutzerhandbuch

✻ Lesen Sie die Anweisungen sorgfältig durch, ehe Sie das Gerät in Betrieb nehmen.
✻ Nur zum Einsatz in geschlossenen Räumen geeignet.

Deutsch

imagine the possibilities

Vielen Dank, dass Sie sich für ein Gerät von Samsung entschieden haben.

SAMSUNG

Sicherheitsinformationen

SICHERHEITSINFORMATIONEN

WARNUNG

- Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung gründlich durch, und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen auf.

WARNUNG

- Da die folgenden Hinweise zum Betrieb für verschiedene Modelle gelten, können die Eigenschaften Ihres Geräts leicht von den in diesem Handbuch beschriebenen abweichen.

SYMBOLE DER GEFAHREN-/WARNHINWEISE

WARNUNG	Dieses Symbol weist darauf hin, dass Lebensgefahr oder ein ernsthaftes Verletzungsrisiko besteht.
VORSICHT	Dieses Symbol weist darauf hin, dass die Gefahr von Personen- oder Sachschäden besteht.

WEITERE VERWENDETE SYMBOLE

	Dieses Symbol weist darauf hin, dass Sie etwas auf keinen Fall tun dürfen.
	Dieses Symbol weist darauf hin, dass Sie etwas auf jeden Fall tun müssen.
	Dieses Symbol weist darauf hin, dass Sie den Netzstecker aus der Steckdose ziehen müssen.

WARNUNG

- Dieser Sauger ist nur zum Gebrauch im Haushalt bestimmt.
  Verwenden Sie diesen Sauger nicht, um Bauabfälle oder Schmutz zu entfernen.
  Reinigen Sie die Filter in regelmäßigen Abständen, um ein Verstopfen mit Feinstaub zu vermeiden. Verwenden Sie diesen Sauger nicht, wenn einer der Filter entfernt wurde.
  Bei Nichteinhaltung dieser Anweisungen können Schäden an den internen Komponenten und ein Verlust des Garantieanspruchs die Folge sein.

Hinweise zur Energieverbrauchskennzeichnung

- Die angegebene Energieeffizienz- und Reinigungswirkungsklasse für Teppiche und Teppichböden wird mit der im Lieferumfang enthaltenen „Eco-Teppichbürste“ erreicht.
- Wenn ein harter Untergrund Fugen und Lücken aufweist, verwenden Sie die „Eco-Hartbodenbürste“. Diese ist so ausgelegt, dass die angegebene Energieeffizienz- und Reinigungsleistungsklasse auf solchen Böden erreicht wird.
- Die in der Energieverbrauchskennzeichnung angegebenen Werte wurden gemäß der vorgeschriebenen Messverfahren (in Übereinstimmung mit EN 60312-1) bestimmt.

Eco-Hartbodenbürste

Eco-Teppichbürste

Sicherheitsinformationen

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

ALLGEMEIN

- Lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch.
  Vergewissern Sie sich vor dem Einschalten, dass die Spannung Ihrer Stromversorgung mit der auf dem Typenschild an der Unterseite des Saugers übereinstimmt.
- WARNUNG: Verwenden Sie den Sauger nicht, wenn der Teppich oder Boden nass ist. Verwenden Sie ihn nicht, um Wasser aufzusaugen.
- Wenn Haushaltsgeräte in der Nähe von Kindern betrieben werden, ist eine sorgsame Aufsicht notwendig.
  Lassen Sie nicht zu, dass der Sauger als Spielzeug verwendet wird. Lassen Sie nicht zu, dass der Sauger unbeaufsichtigt läuft. Verwenden Sie den Sauger nur zu den in dieser Bedienungsanleitung beschriebenen Zwecken.
- Verwenden Sie den Sauger niemals ohne Staubbehälter.
  Leeren Sie den Staubbehälter, ehe er voll ist. So gewährleisten Sie stets optimale Leistung.
- Verwenden Sie den Sauger nicht, um Streichhölzer, glühende Asche oder Zigarettenstummel aufzusaugen. Halten Sie das Gerät von Öfen und anderen Wärmequellen fern.
  Durch Hitze können sich die Kunststoffteile des Geräts verformen oder verfärben.
- Vermeiden Sie es, schwere oder scharfe Gegenstände mit dem Sauger aufzunehmen, da diese das Gerät beschädigen können.
  Stellen Sie sich nicht auf den Schlauch.
  Stellen Sie keine Gewichte auf den Schlauch.
  Blockieren Sie nicht den Sauganschluss oder den Luftauslass.
- Schalten Sie den Sauger mit dem Schalter am Gehäuse aus, ehe Sie den Netzstecker aus der Steckdose ziehen.
  Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose, ehe Sie den Staubbehälter leeren.

Um Schäden zu vermeiden, fassen Sie zum Herausziehen den Stecker selbst und nicht das Kabel an.

- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit verminderten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder einem Mangel an Erfahrung und Wissen nur bedient werden, wenn sie unter Aufsicht stehen oder eine Unterweisung zum sicheren Umgang mit dem Gerät erhalten haben und die damit verbundenen Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
  Kinder dürfen das Gerät nur unter Aufsicht reinigen oder warten.
- Kinder müssen beaufsichtigt werden, um zu verhindern, dass sie mit dem Gerät spielen.
- Der Stecker muss vor dem Reinigen oder Warten des Geräts aus der Steckdose gezogen werden.
- Von der Verwendung eines Verlängerungskabels wird abgeraten.
- Wenn Ihr Sauger nicht ordnungsgemäß arbeitet, trennen Sie ihn von der Stromversorgung, und wenden Sie sich an qualifiziertes Fachpersonal.
- Falls das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller oder vom Kundendienst bzw. von einer entsprechend qualifizierten Fachkraft ausgetauscht werden, um Gefahren auszuschließen.
- Tragen Sie den Sauger nicht am Schlauch.
  Verwenden Sie den Handgriff am Gerät selbst.
- Ziehen Sie den Netzstecker des Geräts aus der Steckdose, wenn Sie es nicht verwenden.
  Schalten Sie das Gerät aus, ehe Sie den Stecker herausziehen.
- Nicht zum Wasser aufsaugen geeignet.
- Tauchen Sie das Produkt zur Reinigung nie in Wasser.
- Der Schlauch sollte regelmäßig überprüft und bei Beschädigung keinesfalls weiterbenutzt werden.
- Der Staubsaugergriff ist elektrisch verdrahtet und ist ein irreparables Bauteil.
- Der Schlauchgriff enthält unter Spannung stehende Kabel und sollte nicht vom Benutzer repariert werden.
- Bitte wenden Sie sich zum Austausch des Produktes an den Hersteller oder Reparatur Center.

UV-BÜRSTE

- Da die in der UV-Bürste erzeugten UV-Strahlen Haut und Augen schädigen können, lassen Sie Kinder oder ältere Personen die UV-Bürste nicht benutzen, und vermeiden Sie Haut- und Augenkontakt mit den Strahlen.
  Andernfalls könnte Ihr Sehvermögen beeinträchtigt werden.
- Wenn das transparente Fenster beschädigt wird und die UV-Strahlen direkt austreten, schalten Sie das Gerät aus und kontaktieren Sie den Kundendienst.
- Verwenden Sie die UV-Bürste ausschließlich zum Desinfizieren von Matratzen, Bettwäsche, Betten, Kissen, und ähnlichen Gegenständen.
  Der Hersteller haftet für keinerlei Verluste aufgrund von Unfällen, die durch die Verwendung der UV-Bürste für andere als die oben genannten Zwecke entstehen.
- Setzen Sie sich nicht auf die UV-Bürste, lassen Sie sie nicht fallen, und vermeiden Sie Krafteinwirkung.
  Andernfalls können Schäden am Gerät oder Verletzungen die Folgen sein.
- Berühren Sie die Kontakte auf der Rückseite der UV-Bürste niemals mit metallischen Gegenständen.
  Andernfalls besteht die Gefahr eines elektrischen Schlags oder Brands.
- Wenn die UV-Lampe defekt ist, dürfen Sie das Gerät nicht nicht auf eigenen Faust auseinanderbauen oder auf andere Weise modifizieren. Wenden Sie sich für einen Austausch an den Hersteller oder den Kundendienst.
- Verwenden Sie das Gerät niemals in der Nähe von entflammbaren Substanzen oder Sprays, da im Innern der UV-Bürste elektrische Entladungen entstehen.
- Warten Sie eine längere Zeit, ehe Sie das Fenster der UV-Lampe nach Verwendung der UV-Bürste berühren, da die Oberfläche heiß sein kann.
- Bei niedrigen Temperaturen wird die UV-Bürste auf Grund der Eigenschaften der UV-Lampe möglicherweise langsamer gestartet. Bewahren Sie die UV-Bürste nur in geschlossenen Räumen auf.

Inhalt

ZUSAMMENBAUEN DES GERÄTS

07

BEDIENUNG DES GERÄTS

08

08 Netzkabel
08 Netztaste
09 Leistungseinstellung
11 Verwenden der UV-Bürste (Zubehör)

PFLEGE DER SAUGAUFSÄTZE UND FILTER

12

12 Verwenden der Saugaufsätze
14 Pflege der Saugdüsen
17 Staubbehälteranzeige
17 Wechseln des Staubbeutels
17 Reinigen des Einlassfilters
18 Reinigen des Raumluftfilters
18 Wechseln der Batterie (Handgriffsteuerung)

FEHLERBEHEBUNG

19

Zusammenbauen des Geräts

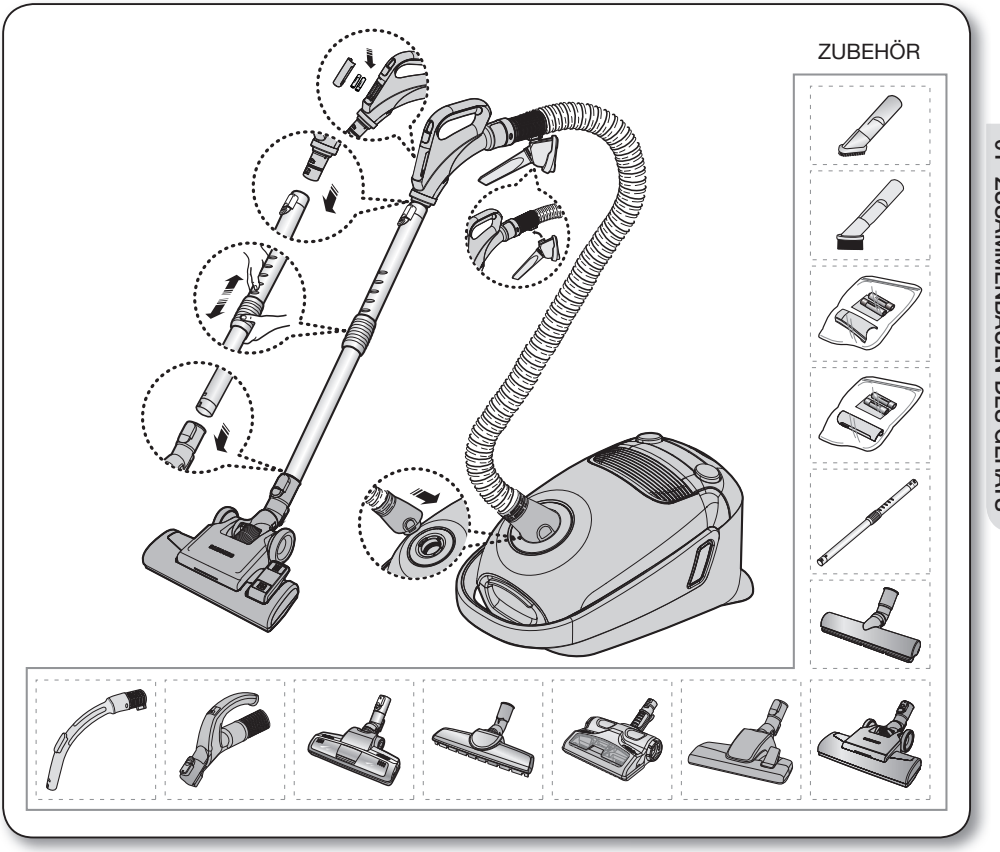

- Wenn Sie das Gerät wegstellen, bringen Sie die Bodendüse an der entsprechenden Halterung an.

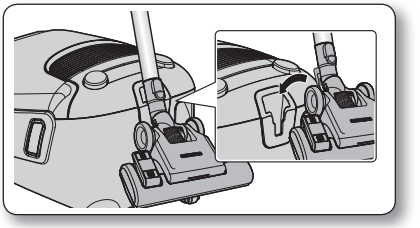

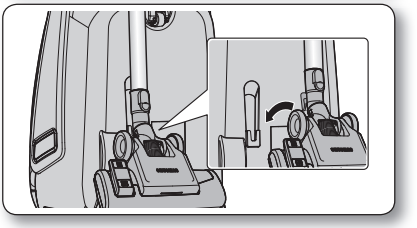

Bedienung des Geräts

NETZKABEL

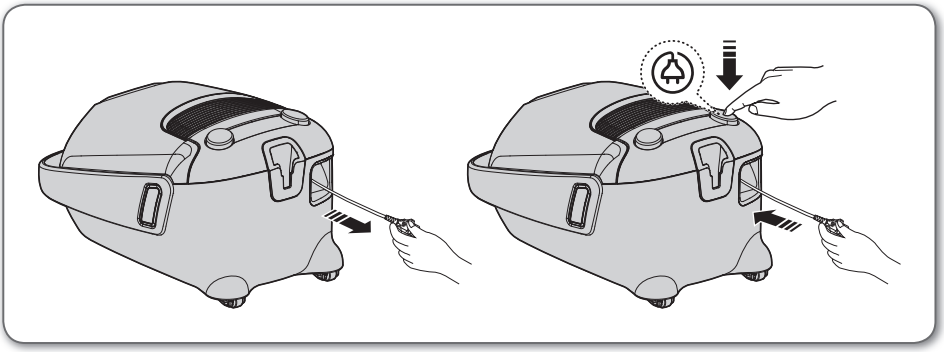

VORSICHT

- Fassen Sie den Stecker selbst und nicht das Kabel an, wenn Sie den Stecker aus der Steckdose ziehen.



NETZTASTE

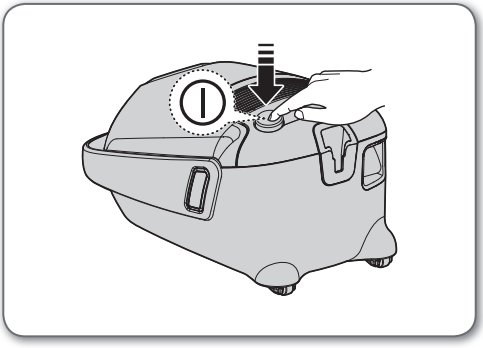

LEISTUNGSEINSTELLUNG

Handgriffbedienung (Serie SC08F60J, SC08F60Y, SC21F60J, SC21F60Y)

SCHLAUCH (Serie SC07F60J, SC08F60J, SC21F60J)

1. Ein/Aus-Taste (⏻)
- Drücken Sie die Ein/Aus-Taste, um den Sauger einzuschalten. Drücken Sie die Taste noch einmal, um das Gerät wieder auszuschalten.

2. Einstellen der Saugleistung, Tasten (+) und (-)
- Drücken Sie die Taste (+), um die Saugleistung des Geräts zu erhöhen. Drücken Sie die Taste (-), um die Saugleistung des Geräts zu reduzieren.

(ON (EIN)) MIN (MIN) → MID (MITTEL) → MAX (MAX)

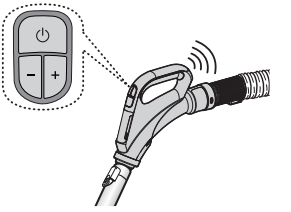

Handgriffbedienung
Der Sauger wird mit Funksignalen gesteuert.

Wenn Sie während des Betriebs 30 Minuten lang keine Taste drücken, wird die Sicherheitsvorrichtung aktiviert und das Gerät wird ausgeschaltet. Drücken Sie in diesem Fall die [Netztaste] am Saugschlitten, oder ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose und stecken Sie ihn dann wieder ein.

SCHLAUCH (Serie SC07F60Y, SC08F60Y, SC21F60Y)

1. Ein/Aus-Taste (⏻)
- Drücken Sie die Ein/Aus-Taste, um den Sauger einzuschalten. Drücken Sie die Taste noch einmal, um das Gerät wieder auszuschalten.

2. SUCTION (-/+) (SAUGLEISTUNG (-/+))
- Drücken Sie die Taste „SUCTION (-/+) (SAUGLEISTUNG (-/+))“, um die Saugleistung zu erhöhen oder zu verringern. Die Saugleistung wird schrittweise mit jedem Tastendruck erhöht. Wenn der Sauger mit maximaler Leistung arbeitet und die Taste erneut gedrückt wird, schaltet das Gerät auf minimale Saugleistung zurück.

(ON (EIN)) MIN (MIN) → MID (MITTEL) → MAX (MAX)



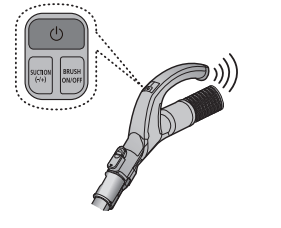

Handgriffbedienung
Der Sauger wird mit Funksignalen gesteuert.

3. BRUSH ON/OFF (BÜRSTE EIN/AUS)
- Drücken Sie die Taste „BRUSH ON/OFF (BÜRSTE EIN/AUS)“, um die UV-Bürste einzuschalten. Drücken Sie die Taste noch einmal, um die UV-Bürste wieder auszuschalten.

Wenn Sie während des Betriebs 30 Minuten lang keine Taste drücken, wird die Sicherheitsvorrichtung aktiviert und das Gerät wird ausgeschaltet. Drücken Sie in diesem Fall die [Netztaste] am Saugschlitten, oder ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose und stecken Sie ihn dann wieder ein.

GEHÄUSE

Drücken Sie die Ein/Aus-Taste, um den Sauger ein- bzw. auszuschalten. (AUS → EIN → AUS)

Wenn die Handgriffbedienung nicht funktioniert, kann der Sauger auch mit der Ein/Aus-Taste am Gerätegehäuse ein- bzw. ausgeschaltet werden.

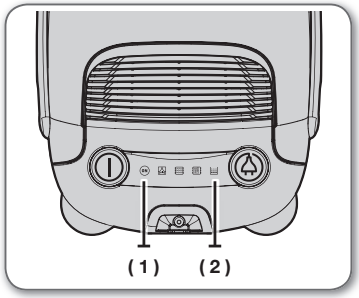

(1) ON	Die Anzeige leuchtet blau auf, wenn das Gerät ans Netz angeschlossen ist.
(2)	Überprüfen Sie, ob die Bürsten, das Rohr, der Schlauch oder die Filter verstopft sind, wenn die Filterkontrollanzeige rot aufleuchtet, und entfernen Sie ggf. die Verstopfungen. Entfernen und wechseln Sie den Staubbeutel.

Gehäusebedienung (Serie SC07F60W, SC08F60W, SC21F60W)

SCHLAUCH

Um die Saugwirkung zu reduzieren, wenn Sie Decken, kleine Teppiche und andere leichte Stoffe reinigen möchten, öffnen Sie die Nebenluftöffnung, bis sie ganz geöffnet ist.

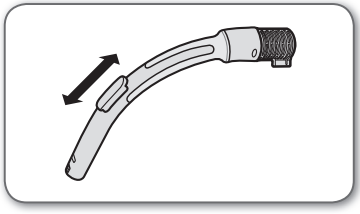

GEHÄUSE

Schieben Sie den Leistungsregler zum Einstellen der gewünschten Leistung leicht nach rechts oder links.

MIN (MIN) = Für empfindliche Stoffe, z. B. Webgardinen.
MAX (MAX) = Für harten Untergrund und stark verschmutzte Teppiche.

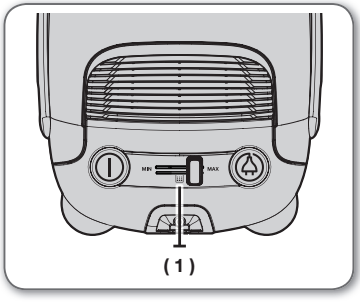

(1)	Überprüfen Sie, ob die Bürsten, das Rohr, der Schlauch oder die Filter verstopft sind, wenn die Filterkontrollanzeige rot aufleuchtet, und entfernen Sie ggf. die Verstopfungen. Entfernen und wechseln Sie den Staubbeutel.

VERWENDEN DER UV-BÜRSTE (ZUBEHÖR)

1. Schieben Sie die Bürste auf den Saugstutzen am Schlauchgriff.
• Schieben Sie die Bürste sicher auf den Saugstutzen am Schlauchgriff, bis sie hörbar einrastet.

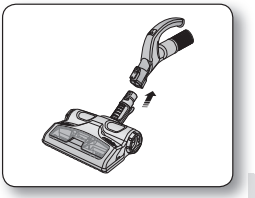

2. Drücken Sie die Taste „BRUSH ON/OFF (BÜRSTE EIN/AUS)“, um die UV-Bürste einzuschalten.
• Drücken Sie die Taste „SUCTION (-/+) (SAUGLEISTUNG (-/+))“, um den Sauger einzuschalten, und stellen Sie die gewünschte Saugleistung ein.
• Drücken Sie die Taste „BRUSH ON/OFF (BÜRSTE EIN/AUS)“.
• Die UV-Funktion zum Desinfizieren wird nicht automatisch eingeschaltet.

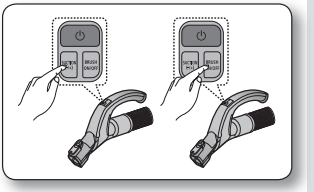

3. Wenn Sie mit der UV-Reinigung fertig sind, drücken Sie die Taste ⏻.
• Drücken Sie die Taste ⏻, um den Sauger auszuschalten.

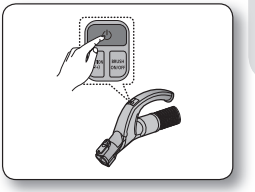

- Aus Sicherheitsgründen läuft die UV-Bürste nur 30 Minuten lang. Dann wird sie ausgeschaltet. Wenn Sie sie weiterhin verwenden möchten, drücken Sie erneut die Taste „SUCTION (-/+) (SAUGLEISTUNG (-/+))“.

⚠ VORSICHT Die UV-Bürste wird auf den Saugstutzen am Schlauchgriff geschoben (nicht direkt in das Teleskoprohr), und ist zum Reinigen von Bettwäsche bestimmt.

Pflege der Saugaufsätze und Filter

VERWENDEN DER SAUGAUFSÄTZE

Rohr

- Mit Hilfe der Längeneinstellung in der Mitte des Teleskoprohrs können Sie die Länge des Rohrs anpassen.

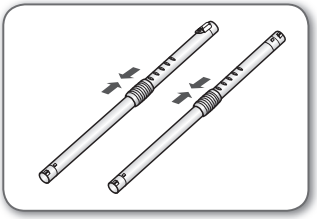

- Wenn das Rohr einmal verstopft sein sollte, trennen Sie das Teleskoprohr vom Sauger und verkürzen Sie das Rohr. Auf diese Weise können Sie Rückstände, die das Rohr verstopfen, leichter entfernen.

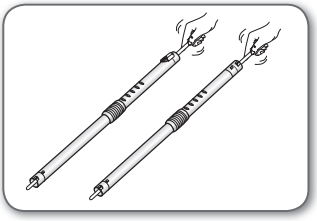

Saugaufsätze

- Um die Flachdüse zu verwenden, schieben Sie diesen Saugaufsatz in entgegengesetzter Richtung auf den Stutzen am Schlauchgriff.

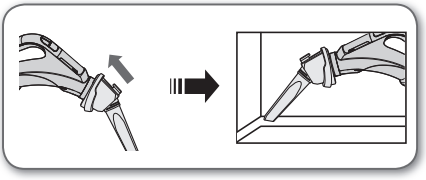

- Ziehen Sie den Knopf heraus, um die Staubdüse zu verwenden.

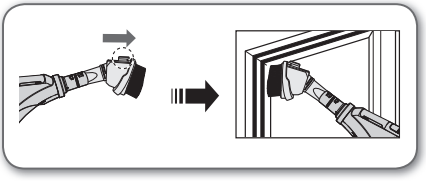

- Um Polster zu reinigen, schieben Sie diesen Saugaufsatz auf den Stutzen am Schlauchgriff.

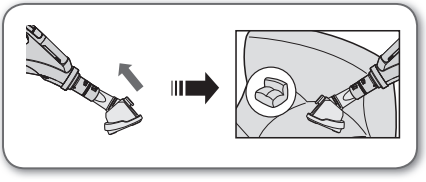

Saugaufsätze

- Schieben Sie diesen Saugaufsatz auf den Saugstutzen am Schlauchgriff.

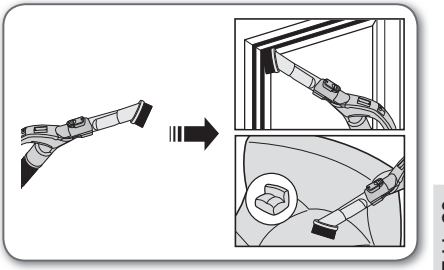

- Ziehen Sie die Staubbürste ab, um die Flachdüse zu verwenden.

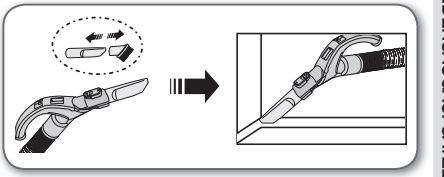

- Schieben Sie diesen Saugaufsatz auf den Saugstutzen am Rohr.

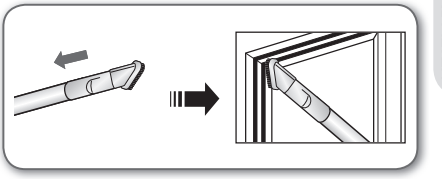

- Ziehen Sie die Staubbürste ab, um die Flachdüse zu verwenden.

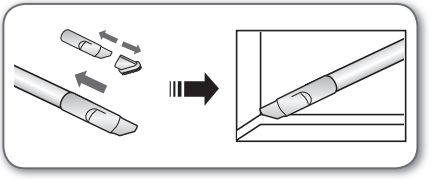

PFLEGE DER SAUGDÜSEN

Zweistufenbürste

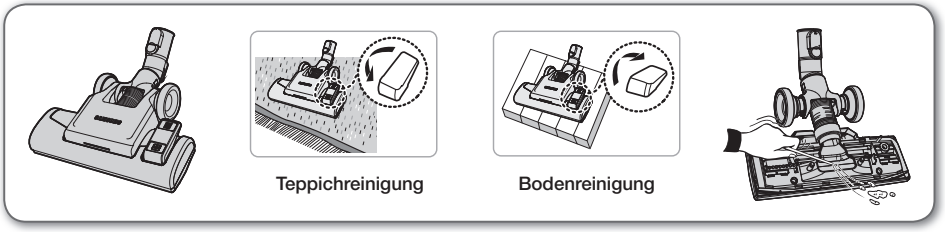

- Stellen Sie den Saughöhenhebel entsprechend der Bodenbeschaffenheit ein.
- Entfernen Sie Rückstände an der Düse vollständig, wenn der Einlass verstopft ist.

Haustierbürste (Zubehör)

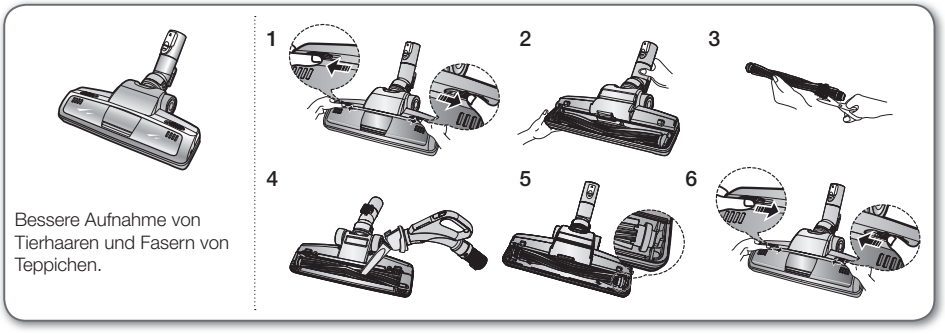

- Durch häufiges Saugen von Haaren und Tierfell kann es passieren, dass die Drehgeschwindigkeit der Bürste wegen der eingefangenen Rückstände zurückgeht.

1. Schieben Sie die Tasten zum Öffnen der transparenten Schutzabdeckung nach außen, um die Abdeckung zu entfernen.
2. Nehmen Sie die Bürste aus der transparenten Schutzabdeckung.
3. Entfernen Sie mit Hilfe einer Schere Rückstände wie Staub und Haare, die sich in der Bürste verfangen haben.
4. Entfernen Sie den Staub im Bürstengehäuse mit einem Trockensauger oder mit der Flachdüse.
5. Setzen Sie die Bürste in den rotierenden Riemen ein.
6. Setzen Sie die transparente Schutzabdeckung ein, bis sie hörbar einrastet.

Masterparkettbürste (Zubehör)

- Staubsaugen großer Flächen in einem Zug.
- Entfernen Sie Rückstände an der Düse vollständig, wenn der Einlass verstopft ist.

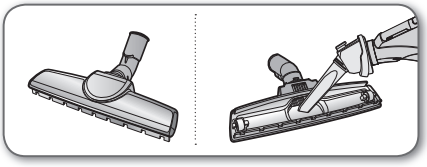

Mini-Turbobürste (Zubehör)

- Austauschen der Bürstenrolle

1. Wenn die Düse verstopft ist oder Rückstände zu erkennen sind, lösen Sie die beiden Schrauben auf der Rückseite der Mini-Turbobürste, um die Abdeckplatte zu entfernen und die Verstopfung zu beseitigen.

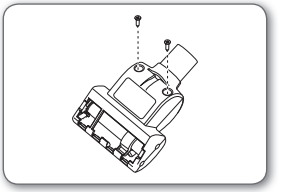

2. Kontrollieren Sie den Zustand der Bürstenrolle.
   Tauschen Sie die Bürstenrolle aus, wenn die Bürsten abgenutzt sind. Um die Bürstenrolle zu entfernen, ziehen Sie sie nach oben und dann aus den Endschlitzen im Düsengehäuse heraus. Führen Sie die Enden der Ersatz-Bürstenrolle in die gleichen Schlitze ein.

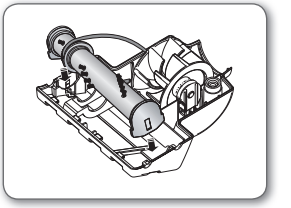

   Kontrollieren Sie den Riemen, um sicherzustellen, dass er sich in gutem Zustand befindet. Wenn der Riemen gebrochen oder rissig ist, ersetzen Sie ihn entsprechend den Anweisungen zum Austauschen des Riemens.

3. Maximale Leistung einstellen
   Drücken Sie die Taste „MAX (MAX)“, um den Sauger mit maximaler Saugleistung zu verwenden.

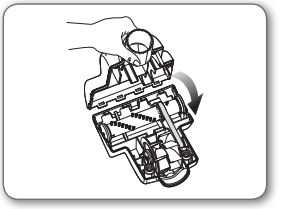

- Austauschen des Riemens

1. Entfernen Sie die Bodenplatte.
   Siehe Abbildung in den Anweisungen zum Austauschen der Bürstenrolle.

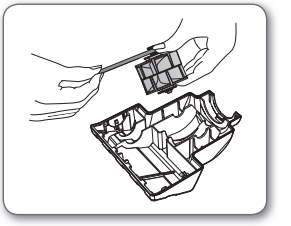

2. Legen Sie ein Ende des neuen Riemens um die Welle der Antriebsscheibe.

3. Legen Sie das andere Ende des Riemens um den dafür bestimmten Bereich der Bürstenrolle. Setzen Sie die Bürstenrolle in die Schlitze im Düsengehäuse ein.
   Siehe Abbildung in den Anweisungen zum Austauschen der Bürstenrolle.

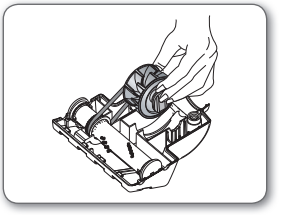

4. Stecken Sie die Mini-Turbobürste wieder so hinein, wie in den Anweisungen zum Austauschen der Bürstenrolle beschrieben.

Entleeren des Staubbehälters der UV-Bürste (Zubehör)

Wenn der Staubbehälter voll ist, können Sie ihn mit Hilfe des Drehknaufs zum Entleeren des Staubbehälters leeren.

1. Um den Staubbehälter zu entleeren, drehen Sie den Knauf in die Position „Geöffnet“.
- Entleeren Sie den Staubbehälter mit Hilfe des Drehknaufs, während der Sauger in Betrieb ist (saugt).

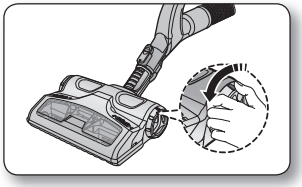

2. Drehen Sie den Knauf anschließend wieder in die Position „Geschlossen“.
- Wenn der Knauf in der Position „Geöffnet“ steht, verringert sich die Saugleistung des Geräts.

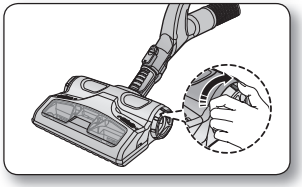

- Durch häufiges Saugen von Haaren und Tierfell kann es passieren, dass die Drehgeschwindigkeit der Bürste wegen der eingefangenen Rückstände zurückgeht.

Reinigen der UV-Bürste (Reinigen der Lauftrommel) (Zubehör)

Überprüfen Sie die Lauftrommel Ihres Saugers regelmäßig. Fäden, Haare und Teppichfasern können sich in der Bürste verfangen und die Reinigungsleistung verringern. Um dies zu vermeiden, müssen Sie die Bürste regelmäßig reinigen.

1. Schieben Sie die Tasten zum Öffnen der transparenten Schutzabdeckung nach innen, um die Abdeckung zu entfernen.

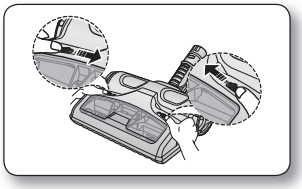

2. Benutzen Sie die Flachdüse, um Verunreinigungen wie Staub und Haare zu entfernen, die sich in der Bürste verfangen haben.

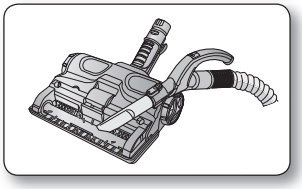

3. Schieben Sie anschließend die Tasten nach außen, um die Abdeckung wieder zu befestigen.

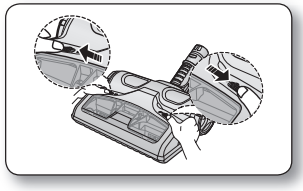

STAUBBEHÄLTERANZEIGE

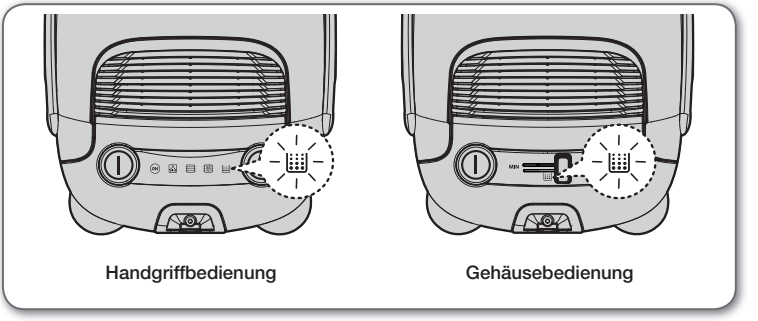

- Durch häufiges Saugen von Haaren und Tierfell kann es passieren, dass die Drehgeschwindigkeit der Bürste wegen der eingefangenen Rückstände zurückgeht. Wenn die Saugkraft verringert ist, leuchtet die Anzeige rot auf. Wechseln Sie den Staubbeutel, sobald die Anzeige leuchtet.

WECHSELN DES STAUBBEUTELS

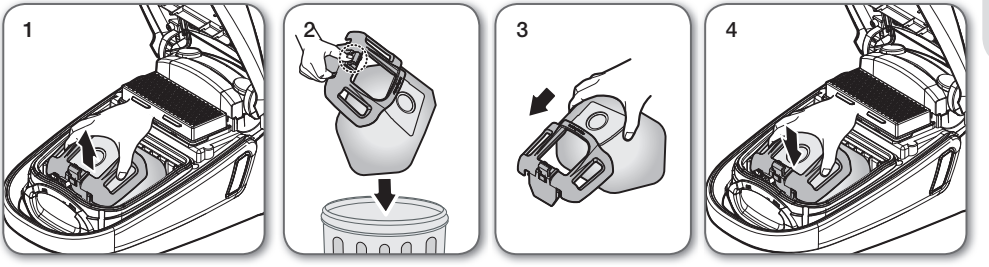

Neue Staubbeutel sind beim autorisierten SAMSUNG-Kundendienst oder in dem Geschäft erhältlich, in dem Sie den Sauger erworben haben.

REINIGEN DES EINLASSFILTERS

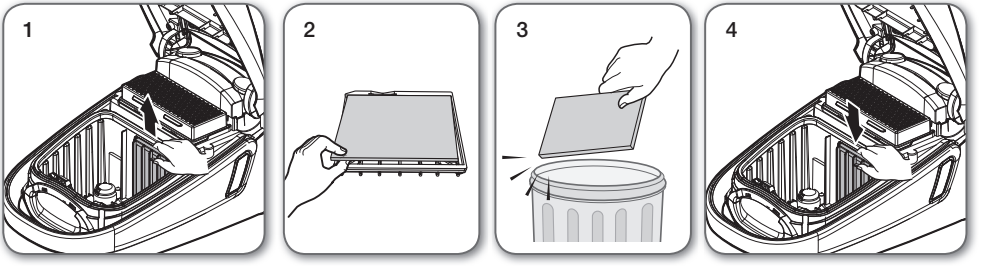

Werfen Sie den Filter nicht weg.

REINIGEN DES RAUMLUFTFILTERS

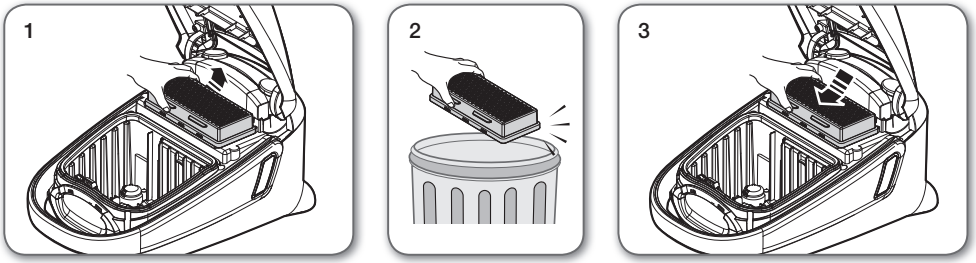

- Ersetzen Sie den Filter ein- bis zweimal pro Jahr.
- Reinigen Sie den Raumluftfilter, wenn die Saugkraft deutlich immer weiter abnimmt oder das Gerät sich stärker als normal erhitzt. Hinweis: Der Filter darf nicht gewaschen werden. Wenn das Problem nach Reinigen des Filters fortbesteht, ersetzen Sie den verstopften Filter.
- Austauschfilter erhalten Sie bei Ihrem Samsung-Händler vor Ort.

WECHSELN DER BATTERIE (HANDGRIFFSTEUERUNG)

- Ersetzen Sie die Batterien, wenn der Sauger nicht mehr funktioniert. Wenn das Problem fortbesteht, wenden Sie sich an Ihren offiziellen Händler.
- Verwenden Sie 2 Batterien der Größe AAA.

VORSICHT

- Zerlegen und laden Sie die Batterien niemals.
- Erhitzen Sie die Batterien keinesfalls, und werfen Sie sie nicht ins Feuer.
- Vertauschen Sie nicht die Polung ((+) und (-)).
- Entsorgen Sie die Batterien vorschriftsmäßig.

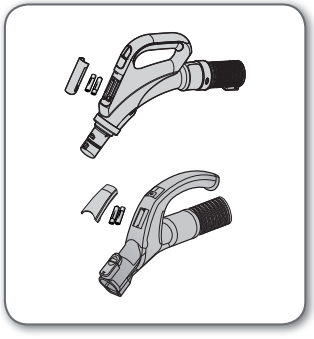

BATTERIETYP: AAA

Fehlerbehebung

PROBLEM	LÖSUNG
Der Motor startet nicht.	• Überprüfen Sie Kabel, Stecker und Steckdose. • Lassen Sie das Gerät abkühlen.
Die Saugkraft nimmt allmählich ab.	• Suchen Sie nach Verstopfungen, und entfernen Sie sie ggf.
Das Kabel wird nicht vollständig eingezogen.	• Ziehen Sie das Kabel 2 bis 3 m heraus, und drücken Sie den Knopf der Kabelaufwicklung nach unten.
Der Sauger nimmt keinen Schmutz auf.	• Überprüfen Sie den Schlauch, und ersetzen Sie ihn ggf.
Saugleistung gering oder abnehmend.	• Überprüfen Sie die Filter, und reinigen Sie sie ggf. wie in diesem Handbuch beschrieben. Wenn die Filter nicht mehr verwendbar sind, ersetzen Sie sie durch neue.
Überhitzung des Gehäuses.	• Überprüfen Sie die Filter. Reinigen Sie sie ggf. wie in diesem Handbuch beschrieben.
Statische Entladungen.	• Reduzieren Sie die Saugleistung. • Können auch dann auftreten, wenn die Raumluft sehr trocken ist. Lüften Sie den Raum, damit die Luftfeuchtigkeit sich normalisiert.

Dieses Gerät ist folgendermaßen zertifiziert:
EMV-Direktive: 2004/108/EEC
Niederspannungsrichtlinie: 2006/95/EC

Produktblatt

[Deutsch]

Gemäß der delegierten Verordnung (EU) Nr. 665/2013 und 666/2013

A	Lieferant	Samsung Electronics., Co. Ltd				
B	Modell	SC07F60WU	SC07F60JV	SC08F60WU	SC08F60JV	SC08F60YX
C	Energiesparklasse	A		B		
D	Jährlicher Energieverbrauch (kWh/Jhr)	28		34		
E	Leistungsklasse Staubsauger für Teppichböden	C		D		
F	Leistungsklasse Staubsauger für Hartböden	A		B		
G	Staubemissionsklasse	A		A		
H	Lärmpegel (dBA)	74		76		
I	Bemessleistung (W)	650		750		
J	Typ	Staubsauger zum allgemeinen Gebrauch				

1) Jährlicher Energieverbrauch (kWh pro Jahr) basierend auf 50 Reinigungsvorgängen. Der jährliche Energieverbrauch hängt von der Nutzungsweise des Gerätes ab.
2) Die Messung des Stromverbrauchs und der Leistung erfolgt auf Grundlage der in EN 60312 - 1 und EN 60704 beschriebenen Methoden.

Notizen

Falls sie Fragen oder Anregungen zu samsung-Produkten haben,
wenden sie sich bitte an den samsung-kundendienst.
01805 - SAMSUNG (726-7864 € 0,14/min)
www.samsung.de

SC07F60 SERIE
SC08F60 SERIE
SC21F60 SERIE

Stofzuiger
gebruiksaanwijzing

✻ Lees deze instructies zorgvuldig door voordat u het apparaat in gebruik neemt.
✻ Alleen voor gebruik binnenshuis.

Nederlands

imagine the possibilities

Hartelijk bedankt voor het aanschaffen van een Samsung-product.

SAMSUNG

VEILIGHEIDSINFORMATIE

WAARSCHUWING

- Voordat u het apparaat gebruikt, dient u deze handleiding zorgvuldig door te lezen. Bewaar de handleiding ter referentie.

WAARSCHUWING

- Omdat deze gebruiksinstructies gelden voor meerdere modellen, kunnen de eigenschappen van uw stofzuiger verschillen van de beschrijving in deze handleiding.

WAARSCHUWINGSSYMBOLEN IN DEZE HANDLEIDING

WAARSCHUWING	Geeft aan dat er risico op ernstig of dodelijk letsel bestaat.
LET OP	Geeft aan dat er risico op lichamelijk letsel of materiële schade bestaat.

OVERIGE SYMBOLEN IN DEZE HANDLEIDING

	Geeft aan dat u iets NIET moet doen.
	Geeft aan dat u bepaalde instructies moet opvolgen.
	Geeft aan dat u de stekker uit het stopcontact moet halen.

WAARSCHUWING

- Deze stofzuiger is uitsluitend bedoeld voor huishoudelijk gebruik.
  Zuig met deze stofzuiger geen bouwafval en puin op.
  Maak de filters regelmatig schoon om te voorkomen dat zich hierin fijn stof ophoopt.
  Gebruik deze stofzuiger niet zonder een van de filters.
  Als u zich hier niet aan houdt, kan dit schade aan interne onderdelen veroorzaken en kan uw garantie ongeldig worden.

Opmerkingen over het energielabel

- De opgegeven energie-efficiëntieklasse en reinigingsklasse voor tapijt kunnen worden bereikt met de meegeleverde "Ecoborstel voor tapijt".
- Wanneer de harde vloer verbindingen of naden heeft, gebruikt u de meegeleverde "Ecoborstel voor harde vloeren". Deze borstel is zodanig ontworpen dat wordt voldaan aan de energie-efficiëntie- en prestatieklasse voor harde vloeren met verbindingen of naden.
- De waarden op het energielabel zijn bepaald aan de hand van het beschreven meetproces (overeenkomstig EN60312 - 1).

Ecoborstel voor harde vloeren

Ecoborstel voor tapijt

veiligheidsinformatie

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSMAATREGELEN

ALGEMEEN

- Lees alle instructies zorgvuldig door.
  Controleer voordat u het apparaat inschakelt of het voltage van de stroomtoevoer overeenkomt met het voltage dat wordt weergegeven op het typeplaatje aan de onderkant van de stofzuiger.
- WAARSCHUWING: Gebruik deze stofzuiger niet op een nat tapijt of natte vloer. Gebruik het apparaat niet om water op te zuigen.
- Let goed op wanneer het apparaat door of in de buurt van kinderen wordt gebruikt. Gebruik de stofzuiger niet als speelgoed. Laat de stofzuiger niet zonder toezicht aan staan. Gebruik de stofzuiger alleen voor het beoogde gebruik zoals in deze instructies wordt beschreven.
- Gebruik de stofzuiger niet zonder de stofopvangbak.
  Leeg de stofopvangbak voordat deze vol is voor een efficiënt gebruik.
- Gebruik de stofzuiger niet voor het opzuigen van lucifers, hete as of sigarettenpeuken. Houd de stofzuiger uit de buurt van kachels en andere warmtebronnen.
  Door warmte kunnen de plastic onderdelen van het apparaat vervormen en verkleuren.
- Zuig geen harde, scherpe voorwerpen op met de stofzuiger.
  De onderdelen van de stofzuiger kunnen hierdoor beschadigd raken. Ga niet op de stofzuigerslang staan. Oefen geen grote druk uit op de stofzuigerslang. Zorg ervoor dat de luchttoevoer en -afvoer niet worden geblokkeerd.
- Schakel de stofzuiger uit door middel van de knop op het apparaat voordat u de stekker uit het stopcontact haalt.
  Haal de stekker uit het stopcontact voordat u de stofopvangbak leegt. Trek aan de stekker om deze uit het stopcontact te halen en niet aan het snoer, om schade te voorkomen.

- Dit apparaat kan door kinderen vanaf acht jaar en door personen met een verminderd fysiek, zintuiglijk of mentaal vermogen, of gebrek aan ervaring en kennis, worden gebruikt als ze onder toezicht staan of instructies hebben gekregen omtrent het veilige gebruik van het apparaat en ze de risico's begrijpen. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.
  Reiniging en onderhoud mogen niet zonder supervisie door kinderen worden uitgevoerd.
- Kinderen dienen onder toezicht te worden gehouden om te voorkomen dat ze met het apparaat gaan spelen.
- De stekker moet uit het stopcontact worden gehaald alvorens het apparaat te reinigen of onderhoud te plegen.
- Het gebruik van een verlengsnoer wordt afgeraden.
- Als de stofzuiger niet goed werkt, schakelt u het apparaat uit en raadpleegt u een erkende onderhoudstechnicus.
- Als het netsnoer is beschadigd, moet dit door de fabrikant of een onderhoudstechnicus, of een vergelijkbaar erkend persoon, worden vervangen om schade te voorkomen.
- Til de stofzuiger niet op aan de stofzuigerslang.
  Gebruik de handgreep op het apparaat zelf.
- Haal de stekker uit het stopcontact wanneer de stofzuiger niet wordt gebruikt. Schakel het apparaat uit voordat u de stekker uit het stopcontact haalt.
- Niet gebruiken om water op te zuigen.
- Het product niet onderdompelen in water om het te reinigen.
- De slang dient regelmatig te worden gecontroleerd in moet bij beschadiging vervangen worden.
- Het handvat van de stofzuiger bevat elektrische circuits en is geen onderdeel dat gerepareerd kan worden.
- Ook het handvat van de slang bevat elektrische bedrading en kan niet door de gebruiker worden gerepareerd.
- Neem contact op met de fabrikant of met een reparatiecentrum als het onderdeel vervangen moet worden.

UV-BORSTEL

- Aangezien de UV-stralen van de UV-borstel schadelijk zijn voor huid en ogen, mogen de stralen nooit contact maken met huid of ogen. Ook mogen kinderen of ouderen geen gebruikmaken van de UV-borstel.
  Deze kan schade aan uw gezichtsvermogen toebrengen.
- Als het transparante venster is gebroken en de UV-straling rechtstreeks vrijkomt, schakelt u het apparaat uit en neemt u contact op met het servicecentrum.
- Gebruik de UV-borstel niet voor andere doeleinden dan het steriliseren van matrassen, beddengoed, bedden, kussens enz. van materiaal dat hiervoor geschikt is.
  Het bedrijf kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enig verliest ten gevolge van ongelukken die ontstaan door het gebruik van de UV-borstel voor andere doeleinden dan de oorspronkelijke, die hierboven worden genoemd.
- Ga niet op de UV-borstel zitten, laat deze niet vallen en vermijd klappen tegen het product.
  Anders kan er letsel of productschade ontstaan.
- Raak de aansluitpunten aan de achterkant van de UV-borstel niet aan met een metalen pin of staaf.
  Dit kan resulteren in elektrische schokken of brand.
- Als de UV-lamp defect is, mag u het product nooit zelf demonteren of modificeren. Neem contact op met de fabrikant of uw servicecentrum voor een vervanging.
- Aangezien er een interne ontlading plaatsvindt binnen de UV-borstel, mag u het product nooit in de buurt van een ontvlambare spray of substantie gebruiken.
- Raak het venster van de UV-lamp niet aan nadat u de UV-borstel gedurende langere tijd hebt gebruikt aangezien het oppervlak van het venster heet kan zijn.
- De UV-borstel start mogelijk langzaam op lage temperatuur vanwege de inherente eigenschappen van UV-lampen.
  Houd de UV-borstel binnenshuis.

inhoud

MONTAGE VAN DE STOFZUIGER

07

DE STOFZUIGER BEDIENEN

08

08 Netsnoer
08 AAN/UIT-schakelaar
09 Vermogensregeling
11 De UV-borstel gebruiken (Optie)

HULPMIDDELEN EN FILTER ONDERHOUDEN

12

12 Accessoires gebruiken
14 Vloerhulpstukken gebruiken
17 Indicator voor volle stofzak
17 De stofzak vervangen
17 Luchtinlaatfilter reinigen
18 Luchtfilter reinigen
18 De batterijen vervangen (type met afstandsbediening)

PROBLEMEN OPLOSSEN

19

montage van de stofzuiger

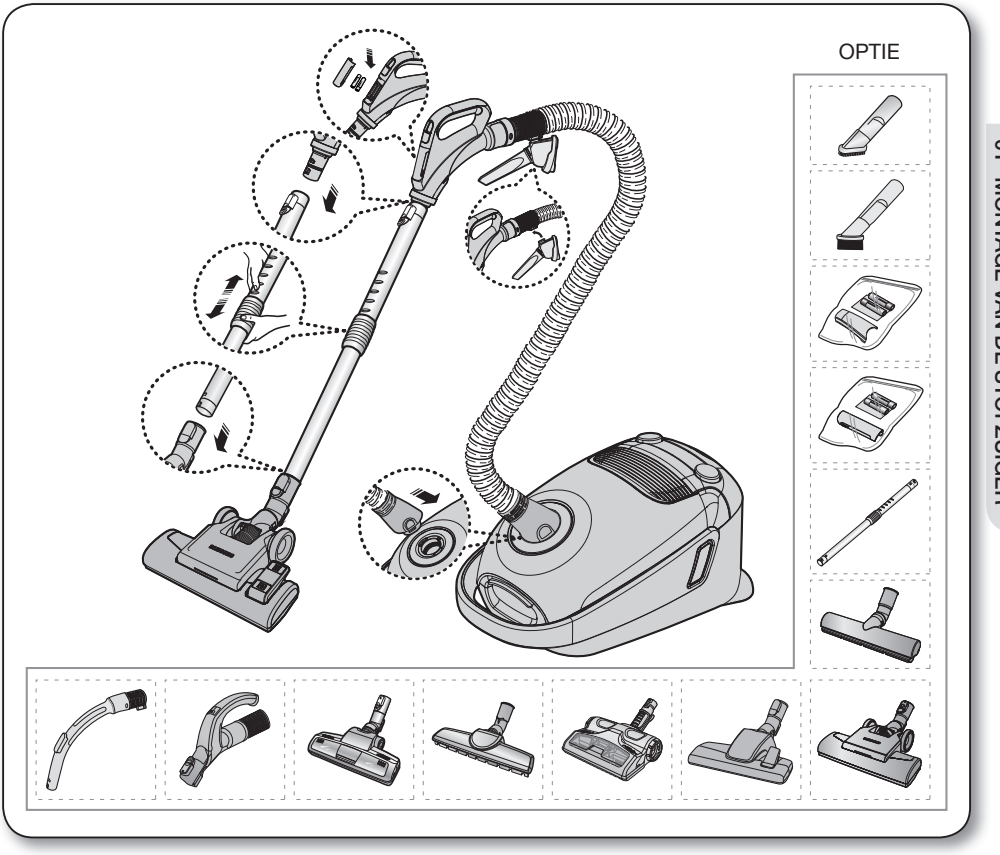

- Plaats de zuigmond in de parkeerstand tijdens de opslag van het apparaat.

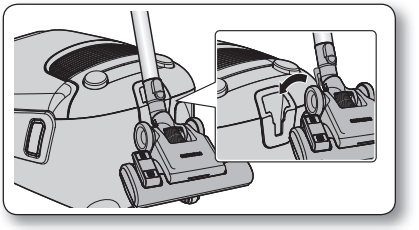

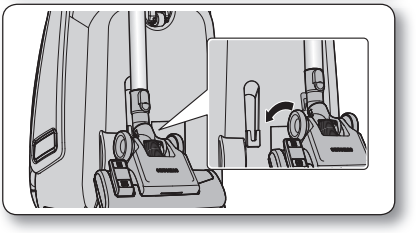

de stofzuiger bedienen

NETSNOER

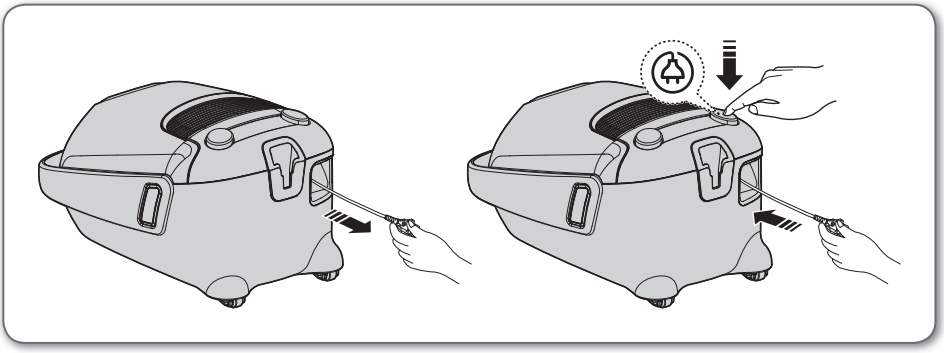

LET OP

- Wanneer u de stekker uit het stopcontact haalt, dient u de stekker vast te pakken en niet het snoer.

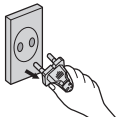

AAN/UIT-SCHAKELAAR

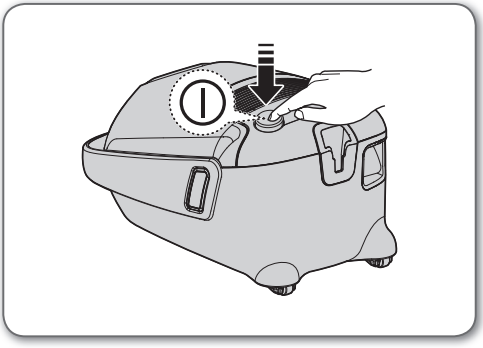

VERMOGENSREGELING

Type afstandsbediening (SC08F60J-, SC08F60Y-, SC21F60J-, SC21F60Y-serie)

SLANG (SC07F60J-, SC08F60J-, SC21F60J-serie)

Knoppen op de handgreep
De stofzuiger wordt bediend door middel van radiofrequentiesignalen.

1. Knop AAN/UIT (⏻)
- Druk op de knop AAN/UIT om de stofzuiger in te schakelen. Druk nogmaals op de knop om de stofzuiger uit te schakelen.

2. Knop voor zuigkracht (-), (+)
- Druk op de knop (+) om de stofzuiger te bedienen in de stand met hoge zuigkracht Druk op de knop (-) om de stofzuiger te bedienen in de stand met lage zuigkracht.

(AAN) MIN → MIDDEN → MAX

Als tijdens de reiniging gedurende 30 minuten geen knop wordt ingedrukt, wordt het beveiligingsmechanisme geactiveerd en wordt de stroom uitgeschakeld. Druk in dat geval op de knop [Aan/Uit] op het apparaat of haal de stekker uit het stopcontact en plaats deze vervolgens weer terug.

SLANG (SC07F60Y-, SC08F60Y-, SC21F60Y-serie)

Knoppen op de handgreep
De stofzuiger wordt bediend door middel van radiofrequentiesignalen.

1. Knop AAN/UIT (⏻)
- Druk op de knop AAN/UIT om de stofzuiger in te schakelen. Druk nogmaals op de knop om de stofzuiger uit te schakelen.

2. Knop voor ZUIGKRACHT (-/+)
- Druk op de knop [ZUIGKRACHT (-/+)] om de zuigkracht op te voeren of te verminderen. Telkens wanneer u op de knop drukt, neemt de zuigkracht geleidelijk aan toe. Nadat de zuigkracht de maximale waarde heeft bereikt, gaat u terug naar de minimale zuigkracht als u opnieuw op de knop drukt.

(AAN) MIN → MIDDEN → MAX

3. KNOP BORSTEL AAN/UIT
- Druk op de knop [BORSTEL AAN/UIT] om de UV-borstel te bedienen. Druk nogmaals op de knop om de UV-borstel te stoppen.

Als tijdens de reiniging gedurende 30 minuten geen knop wordt ingedrukt, wordt het beveiligingsmechanisme geactiveerd en wordt de stroom uitgeschakeld. Druk in dat geval op de knop [Aan/Uit] op het apparaat of haal de stekker uit het stopcontact en plaats deze vervolgens weer terug.

APPARAAT

Druk herhaaldelijk op de AAN/UIT-knop om de stofzuiger te starten en te stoppen. (UIT → AAN → UIT)

Als de afstandsbediening niet werkt, kan de stofzuiger met de AAN/UIT-knop op het apparaat zelf worden bediend.

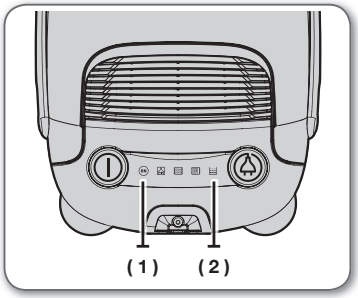

(1) ON	Het pictogram licht blauw op als de voedingsbron is aangesloten.
(2)	Als de indicator voor filtercontrole rood wordt, controleert u op mogelijke verstoppingen in borstel, buis, slangen en filters en verhelpt u deze zo nodig. Leeg de stofbak en plaats deze terug.

Type bediening op apparaat (SC07F60W-, SC08F60W-, SC21F60W-serie)

SLANG

Om de zuigkracht te verminderen voor gordijnen, kleedjes en andere lichte materialen, duwt u het schuifje opzij tot het luchtgat open is.

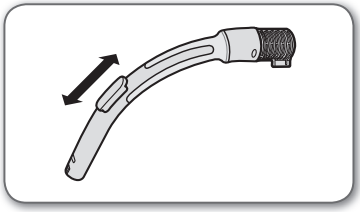

APPARAAT

Schuif de bedieningsknop naar links en naar rechts om het vermogen te bepalen.

MIN = Voor fijne materialen, bijvoorbeeld vitrage.
MAX = Voor harde vloeren en zeer vuile tapijten.

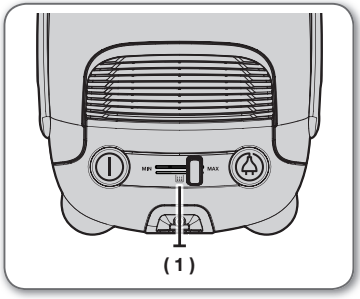

(1)	Als de indicator voor filtercontrole rood wordt, controleert u op mogelijke verstoppingen in borstel, buis, slangen en filters en verhelpt u deze zo nodig. Leeg de stofbak en plaats deze terug.

DE UV-BORSTEL GEBRUIKEN (OPTIE)

1. Duw de borstel in de handgreep van de slang.
• Duw de UV-borstel stevig in de handgreep van de slang totdat u een klikgeluid hoort.

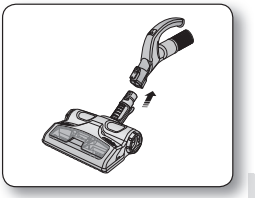

2. Druk op de knop [BORSTEL AAN/UIT] om de UV-borstel te gebruiken.
• Druk op de knop [Zuiging -/+] om de reiniging te starten en kies de juiste zuigkracht.
• Druk op de knop [BORSTEL AAN/UIT].
• UV-sterilisatie kan niet automatisch worden gestart.

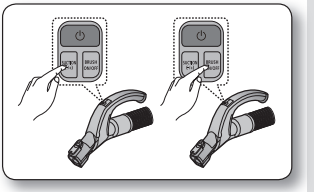

3. Als u gereed bent met de UV-reiniging, drukt u op de knop [⏻].
• Druk op de knop [⏻] om de stofzuiger uit te schakelen.

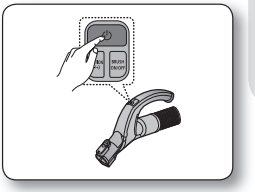

- Om veiligheidsredenen kan de UV-borstel maximaal 30 minuten worden gebruikt. Daarna stopt deze met werken. U kunt de reiniging hervatten door nogmaals op de knop [ZUIGING (-/+)] te drukken.

⚠ LET OP De UV-borstel, die in de handgreep van de slang is gestoken (niet direct verbonden met de telescopische stofzuigerbuis), is uitsluitend bedoeld voor beddengoed.

hulpmiddelen en filter onderhouden

ACCESSOIRES GEBRUIKEN

Zuigbuis

- Pas de lengte van de telescopische stofzuigerbuis aan door de bedieningsknop in het midden van de telescopische buis heen en weer te schuiven.

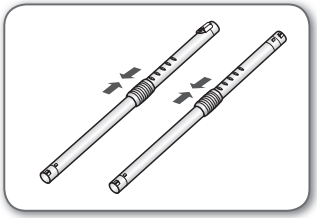

- Als u wilt controleren op verstoppingen, haalt u de telescopische buis van de slang en schuift u deze in. Zo kunt u gemakkelijker stof en vuil uit de buis verwijderen.

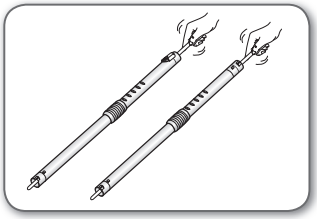

Accessoire

- Als u de kierenborstel wilt gebruiken, drukt u het accessoire andersom op het uiteinde van de handgreep van de slang.

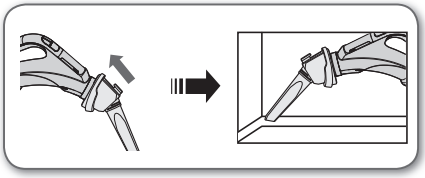

- Trek de knop uit om het stofborsteltje te gebruiken.

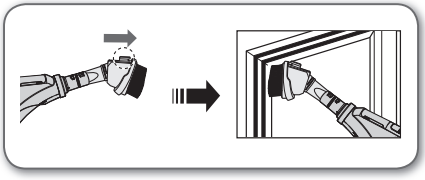

- Als u het meubelborsteltje wilt gebruiken, drukt u het op het uiteinde van de handgreep van de slang.

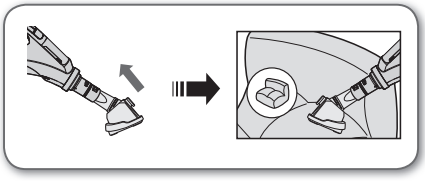

Accessoire

- Druk het accessoire op het uiteinde van de handgreep van de slang.

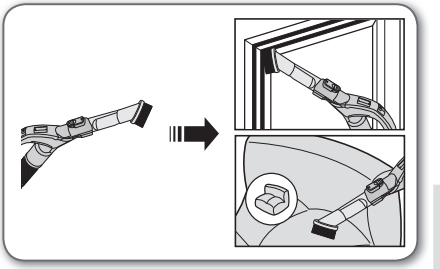

- Trek het stofborsteltje uit om de kierenborstel te kunnen gebruiken.

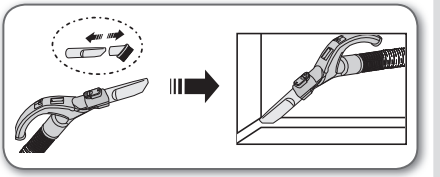

- Druk het accessoire op het uiteinde van de buis.

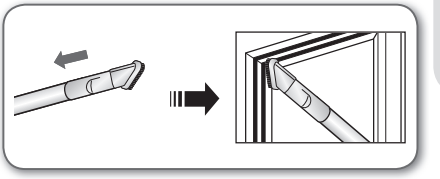

- Trek het stofborsteltje uit om de kierenborstel te kunnen gebruiken.

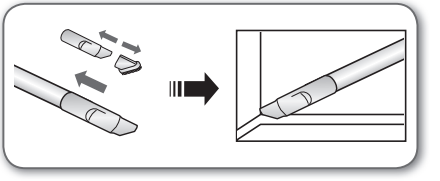

VLOERHULPSTUKKEN GEBRUIKEN

2-standenborstel

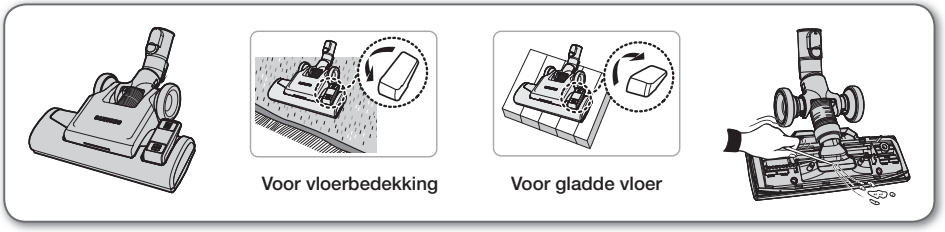

- Pas de invoerschakelaar aan afhankelijk van het vloeroppervlak.
- Verwijder al het stof en vuil wanneer de zuigmond is geblokkeerd.

Krachtige huisdierenborstel (Optie)

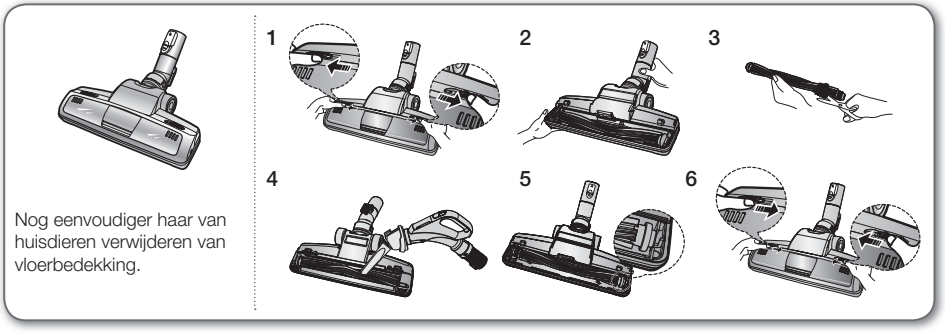

- Wanneer u regelmatig haar van uw huisdieren opzuigt met de stofzuiger, kan de borstel minder effectief gaan draaien doordat er haar omheen is gedraaid.

1. Druk op de knop Open op het doorzichtige afdekplaatje om het deksel te ontgrendelen.
2. Verwijder de borstel uit de zuigmond.
3. Verwijder stof, vuil en haren die rond de borstel zijn gedraaid met een schaar.
4. Verwijder stof met een droge veger of kierenborstel uit de zuigmond.
5. Plaats de borstel weer in de zuigmond en bevestig deze.
6. Plaats het doorzichtige afdekplaatje terug en klik het vast.

Master-parketborstel (Optie)

- Grote oppervlakken in één keer stofzuigen.
- Verwijder al het stof en vuil wanneer de zuigmond is geblokkeerd.

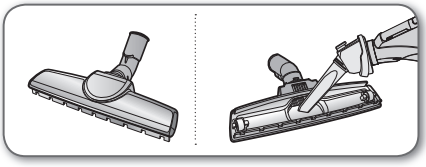

Mini turboborstel (Optie)

- De borstelrol vervangen

1. Als het filter verstopt raakt of er afval zichtbaar is, draait u de twee schroeven aan de achterzijde van de mini turboborstel los om de voorplaat te verwijderen en de obstructie op te lossen.

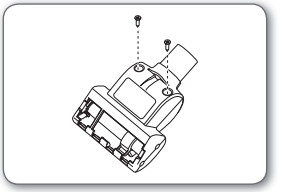

2. Inspecteer de staat van de borstelrol.
   Vervang de borstelrol wanneer de borstels zijn versleten.
   Om de borstelrol te verwijderen, trekt u deze omhoog en uit de sleuven in de behuizing van de zuigmond.
   Plaats de uiteinden van de borstelrol in dezelfde sleuven om de vervangende rol te plaatsen.

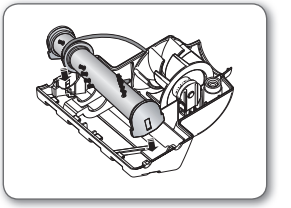

   Inspecteer de staat van de riem.
   Als de riem is gebroken of scheuren vertoont, vervangt u de riem overeenkomstig de instructies in het gedeelte 'De riem vervangen'.

3. MAX (Maximaal) gebruiken.
   Druk op de knop MAX om de stofzuiger met een maximale zuigkracht te gebruiken.

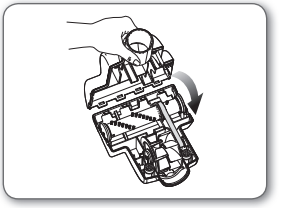

- De riem vervangen

1. Verwijder de onderste plaat.
   Zie de afbeelding in het gedeelte 'De borstelrol vervangen'.

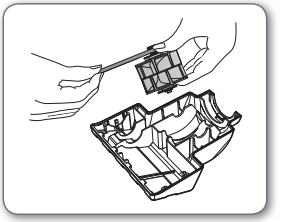

2. Lus een eind van de nieuwe riem rond de as van het geleidewiel.

3. Lus het andere eind van de riem rond het desbetreffende gebied hiervoor op de borstelrol. Steek de borstelrol in de sleuven in de behuizing van de zuigmond.
   Zie de afbeelding in het gedeelte 'De borstelrol vervangen'.

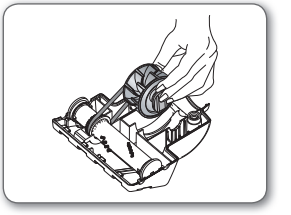

4. Zet de mini turboborstel weer in elkaar, zoals wordt beschreven in de instructies 'De borstelrol vervangen'.

Stof verwijderen uit de stofopvangbak van de UV-borstel (Optie)

Als u ziet dat de stofopvangbak vol is, gebruikt u de knop [Stof verwijderen] om de stofopvangbak leeg te maken.

1. U kunt stof uit de stofopvangbak verwijderen door de knop [Stof verwijderen] in de stand "Open" te zetten.
- Als de stofzuiger in werking is (zuigt), gebruikt u de knop [Stof verwijderen] voor dit doel.

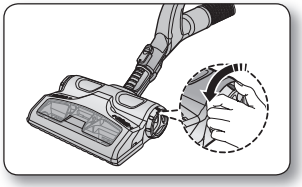

2. Als u gereed bent, zet u de knop [Stof verwijderen] in de stand "Gesloten".
- Als de knop [Stof verwijderen] in de stand "Open" staat, wordt de zuigkracht van de stofzuiger verminderd.

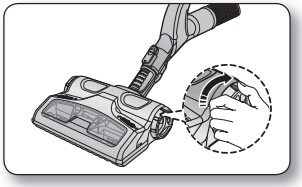

- Wanneer u regelmatig haar van uw huisdieren opzuigt met de stofzuiger, kan de borstel minder effectief gaan draaien doordat er haar omheen is gedraaid.

De UV-borstel reinigen (de trommel reinigen) (Optie)

Controleer de borstelrol van uw stofzuiger regelmatig. Slierten, haar en tapijtvezels kunnen rond de borstel gaan zitten en de werking hiervan hinderen. Om dit te voorkomen, moet u de borstel reinigen.

1. Druk de knop [Doorzichtig afdekplaatje openen] naar binnen om het afdekplaatje te ontgrendelen.

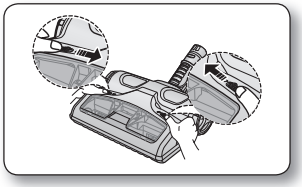

2. Gebruik de kierenborstel om vuil zoals stof en haar van de borstelrol te verwijderen.

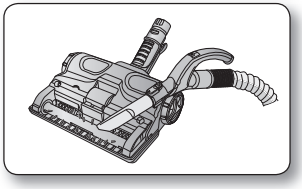

3. Als u gereed bent, drukt u de knop naar buiten om het afdekplaatje te sluiten.

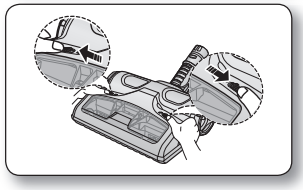

INDICATOR VOOR VOLLE STOFZAK

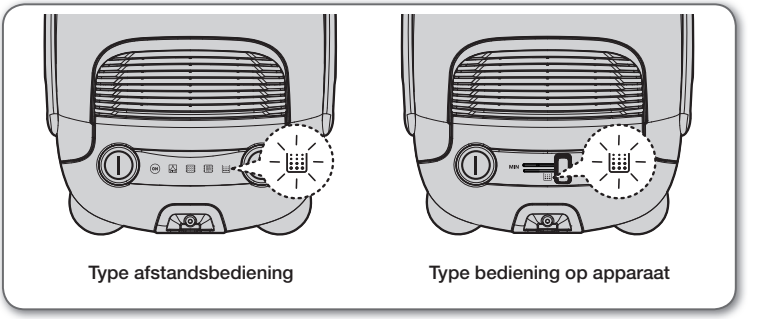

Type afstandsbediening | Type bediening op apparaat

- Wanneer u regelmatig haar van uw huisdieren opzuigt met de stofzuiger, kan de borstel minder effectief gaan draaien doordat er haar omheen is gedraaid. Het lampje gaat rood branden wanneer de zuigkracht afneemt. Vervang de stofzak als het lampje gaat branden.

DE STOFZAK VERVANGEN

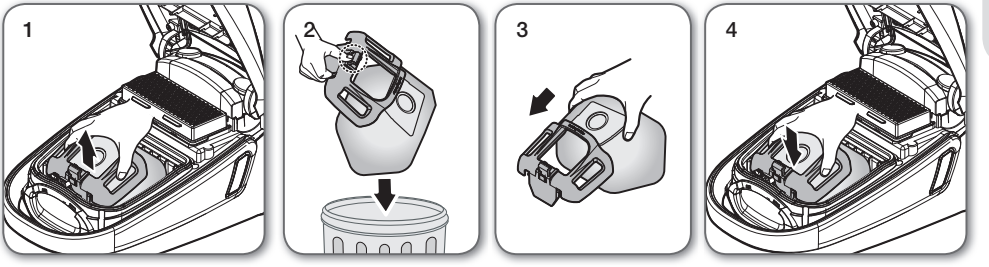

U kunt stofzakken kopen in de winkel waar u deze stofzuiger hebt aangeschaft of bij een bevoegd SAMSUNG-servicecentrum.

LUCHTINLAATFILTER REINIGEN

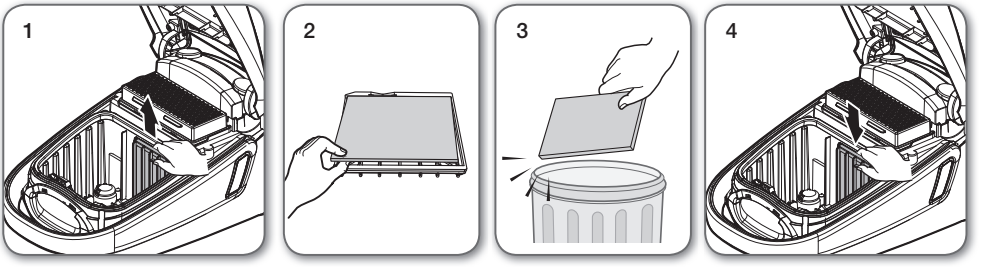

Gooi de filter niet weg.

LUCHTFILTER REINIGEN

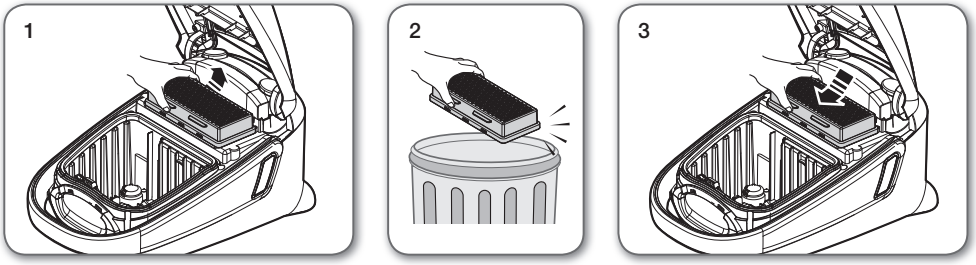

- Vervang de filter 1 tot 2 keer per jaar.
- Als de zuigkracht merkbaar is afgenomen of als de stofzuiger abnormaal warm wordt, reinigt u de luchtfilter. Opmerking: de filter mag niet worden gewassen.
  Als het probleem niet kan worden opgelost met reinigen, vervangt u de geblokkeerde filter.
- Vervangende filters zijn verkrijgbaar bij de plaatselijke Samsung-leverancier.

DE BATTERIJEN VERVANGEN (TYPE MET AFSTANDSBEDIENING)

- Wanneer de stofzuiger niet goed werkt, vervangt u de batterijen. Neem contact op met een erkende leverancier als het probleem zich blijft voordoen.
- Gebruik twee AAA-batterijen.

LET OP

- Demonteer de batterijen niet en laad de batterijen niet opnieuw op.
- Verwarm de batterijen niet en gooi ze niet in het vuur.
- Draai de plus- (+) en minpolen (-) niet om.
- Gooi de batterijen op de juiste manier weg.

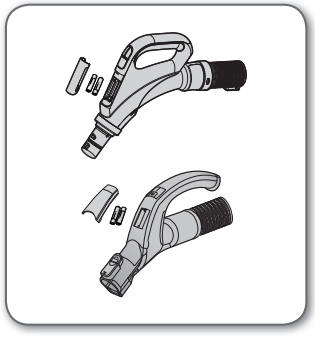

BATTERIJTYPE: AAA-formaat

problemen oplossen

PROBLEEM	OPLOSSING
Motor start niet.	• Controleer het snoer, de stekker en het stopcontact. • Laat het apparaat afkoelen.
De zuigkracht neemt geleidelijk af.	• Controleer op verstoppingen en verwijder deze.
Het snoer wordt niet volledig opgerold.	• Trek het snoer 2 tot 3 m uit en druk op de knop voor het oprollen van het snoer.
De stofzuiger zuigt geen stof op.	• Controleer de slang en vervang deze indien nodig.
De zuigkracht is zwak of neemt af.	• Controleer de filters en reinig deze zoals weergegeven in de instructies, indien nodig. Als de filters zijn versleten, vervangt u ze door nieuwe filters.
Het apparaat raakt oververhit.	• Controleer de filters en reinig deze indien nodig, zoals weergegeven in de instructies.
Er vindt ontlading van statische elektriciteit plaats.	• Stel de zuigkracht lager in. • Dit kan ook gebeuren als de lucht in de ruimte zeer droog is. Ventileer de ruimte totdat de luchtvochtigheid normaal is.

Deze stofzuiger voldoet aan de volgende richtlijnen:
EMC richtlijn: 2004/108/EEC
Veiligheidsrichtlijn laagspanning: 2006/95/EC

Productgegevens

[Nederlands]

Volgens commissieverordening (EU) nr. 665/2013 en nr. 666/2013

A	Leverancier	Samsung Electronics., Co. Ltd				
B	Model	SC07F60WU	SC07F60JV	SC08F60WU	SC08F60JV	SC08F60YX
C	Energie-efficiëntieklasse	A		B		
D	Jaarlijks energieverbruik (kWh/jaar)	28		34		
E	Tapijtreinigingsprestatieklasse	C		D		
F	Hardevloerenreinigingsprestatieklasse	A		B		
G	Stofheruitstootklasse	A		A		
H	Geluidsvermogensniveau (dB(A))	74		76		
I	Nominaal ingangsvermogen (W)	650		750		
J	Type	Universele stofzuiger				

1) Indicatief jaarlijks energieverbruik (kWh per jaar), op basis van 50 reinigingen. Het werkelijke jaarlijkse energieverbruik hangt af van de manier waarop het apparaat wordt gebruikt.

2) De metingen voor het energieverbruik en de prestaties zijn gebaseerd op de methoden in EN 60312-1 en EN 60704.

aantekeningen

Contact Samsung wereldwijd
Wanneer u suggesties of vragen heeft met betrekking tot Samsung producten, gelieve contact op te nemen met de consumenten dienst van Samsung.

COUNTRY	CONTACT CENTER	WEB SITE
BELGIUM	02 201 2418	www.samsung.com/be (Dutch) www.samsung.com/be_fr (French)
NETHERLANDS	0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)	www.samsung.com/nl
LUXEMBURG	261 03 710	www.samsung.com

SÉRIE SC07F60
SÉRIE SC08F60
SÉRIE SC21F60

Aspirateur
Manuel d'utilisation

✻ Avant d'utiliser cet appareil, veuillez lire attentivement les instructions.
✻ Utilisation intérieure uniquement.

Français

imagine the possibilities

Merci d'avoir choisi un produit Samsung.

SAMSUNG

Consignes de sécurité

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

AVERTISSEMENT

- Avant d'utiliser cet appareil, veuillez lire attentivement ce manuel et le conserver pour toute référence ultérieure.

AVERTISSEMENT

- Les instructions d'utilisation suivantes concernent plusieurs modèles ; il est donc possible que les caractéristiques de votre aspirateur soient légèrement différentes de celles spécifiées dans ce manuel.

SYMBOLES ATTENTION/AVERTISSEMENT UTILISÉS

AVERTISSEMENT	Indique un danger de mort ou de blessure grave.
ATTENTION	Indique un risque de blessure ou de dégât matériel.

AUTRES SYMBOLES UTILISÉS

	Indique une action INTERDITE.
	Indique une action que vous devez effectuer.
	Indique que vous devez débrancher la fiche d'alimentation de la prise.

AVERTISSEMENT

- Cet aspirateur est destiné à une utilisation domestique uniquement.
  Ne l'utilisez pas pour le nettoyage de saletés et débris provenant de la construction.
  Maintenez les filtres régulièrement propres afin d'éviter l'infiltration de toute fine poussière.
  N'utilisez pas cet aspirateur lorsque l'un des filtres a été retiré.
  Sinon, cela risquerait d'endommager les composants internes et d'annuler la garantie.

Remarques sur l'étiquette énergétique

- Les classes d'efficacité énergétique et de performance de nettoyage indiquées pour la moquette ou pour les environnements avec moquette peuvent être atteintes avec la brosse « Moquette Éco » fournie.
- Lorsque le sol dur présente des joints et des raccords, utilisez la brosse « Sol dur Éco » fournie afin d'atteindre les classes d'efficacité énergétique et de performance de nettoyage indiquées pour les sols durs présentant des joints et des raccords.
- Les valeurs indiquées sur l'étiquette énergétique ont été calculées conformément au procédé de mesure prescrit (conformément à la norme EN60312 - 1).

Sol dur Éco

Moquette Éco

Consignes de sécurité

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

GÉNÉRALITÉS

- Lisez attentivement toutes les instructions.
  Avant d'allumer l'appareil, assurez-vous que la tension de votre alimentation électrique correspond à celle indiquée sur la plaque signalétique située sous l'aspirateur.
- AVERTISSEMENT : N'utilisez pas l'aspirateur si le tapis ou le sol à nettoyer est mouillé. N'utilisez pas l'aspirateur pour aspirer de l'eau.
- En cas d'utilisation par un enfant ou à proximité d'un enfant, soyez extrêmement vigilant.
  Cet aspirateur ne doit pas être utilisé comme un jouet.
  Ne laissez jamais l'aspirateur en marche sans surveillance.
  N'utilisez l'aspirateur que dans le but pour lequel il est destiné, et comme décrit dans ces instructions.
- N'utilisez pas l'aspirateur sans le réservoir de poussière.
  Videz le réservoir de poussière avant qu'il ne soit entièrement plein afin de garantir des performances optimales.
- N'utilisez pas l'aspirateur pour aspirer des allumettes, des cendres chaudes ou des mégots de cigarettes. Maintenez l'aspirateur à l'écart des cuisinières et autres sources de chaleur. La chaleur peut déformer et décolorer les parties en plastique de l'appareil.
- Évitez d'aspirer des objets pointus ou tranchants car ils risqueraient d'endommager l'aspirateur.
  Ne marchez pas sur le tuyau.
  Ne posez pas d'objet lourd sur le tuyau.
  N'obstruez pas l'orifice d'aspiration ou de ventilation.
- Actionnez le bouton de mise hors tension situé sur le corps de l'aspirateur avant de le débrancher de la prise électrique.
  Débranchez la fiche de la prise électrique avant de vider le réservoir de poussière.

Afin d'éviter tout dommage, débranchez la prise en la tenant par la fiche, et non en tirant sur le cordon.

- Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des enfants de moins de 8 ans ou des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou un manque d'expérience et de connaissances, à moins qu'elles ne soient surveillées ou qu'elles aient reçu les instructions nécessaires concernant l'utilisation de cet appareil de la part d'une personne responsable, et ce, pour leur propre sécurité. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
  Le nettoyage et la maintenance de l'appareil ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
- Les enfants ne doivent pas utiliser l'appareil sans la surveillance d'un adulte.
- La fiche doit être débranchée de la prise avant toute opération de nettoyage ou de maintenance sur l'appareil.
- L'utilisation d'une rallonge n'est pas recommandée.
- Si l'aspirateur ne fonctionne pas correctement, éteignez-le et contactez un technicien de maintenance agréé.
- Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, un technicien de maintenance ou toute autre personne qualifiée afin d'éviter tout risque.
- Ne portez pas l'aspirateur en le tenant par le tuyau.
  Utilisez la poignée de l'aspirateur.
- Débranchez l'aspirateur lorsque vous ne l'utilisez pas.
  Éteignez le bouton de mise sous tension avant de débrancher l'aspirateur.
- Ne pas l'utiliser pour aspirer de l'eau.
- Ne pas plonger dans de l'eau pour le nettoyer.
- Vérifier régulièrement le tuyau et ne pas utiliser s'il est endommagé.
- La poignée de l'aspirateur contient des fils électriques et n'est pas réparable.
- Le manche du tuyau contient des fils électriques et ne doit en aucun cas être réparé par l'utilisateur.
- Veuillez contacter le fabricant ou le centre de réparation pour tout remplacement.

BROSSE UV

- Les rayons UV émis par la brosse UV endommageant la peau et les yeux, ne laissez jamais les rayons entrer en contact avec la peau ou les yeux et ne laissez pas les enfants ou des personnes agées utiliser la brosse UV. Cela pourrait endommager votre vue.
- Si la fenêtre transparente est brisée et les rayons UV sont exposés directement, mettez l'aspirateur hors tension et contactez votre centre d'assistance.
- N'employez pas la brosse UV à des fins autres que la stérilisation des matelas, literie, lits, coussins etc. fabriqués à partir de tissus. La société ne sera pas tenue pour responsable d'aucune perte due à des accidents suite à l'utilisation de la brosse UV à des fins autres que son but original comme indiqué ci-dessus.
- Ne vous asseyez pas sur la brosse UV ni ne la laissez pas tomber, et évitez les chocs sur l'appareil.
  Le non-respect de cette consigne risquerait de provoquer une blessure ou d'endommager l'appareil.
- Ne touchez pas les bornes d'alimentation situées au dos de la brosse UV avec une pointe ou une tige en métal.
  Cela pourrait entraîner une électrocution ou un incendie.
- Lorsque la lampe UV est hors service, ne démontez ni ne modifiez jamais l'appareil vous-même. Veuillez contacter le fabricant ou le centre d'assistance pour son remplacement.
- Une décharge interne se produisant dans la brosse UV, n'employez jamais l'appareil à proximité d'une pulvérisation ou d'une substance inflammable.
- Soyez vigilant afin de ne pas toucher la vitre de la lampe UV après utilisation de la brosse UV pendant une période prolongée, la surface de la vitre pouvant être chaude.
- La brosse UV peut démarrer lentement à une basse température en raison des caractéristiques inhérentes aux lampes UV. Veuillez conserver la brosse UV à l'intérieur.

Table des matières

MONTAGE DE L'ASPIRATEUR

07

FONCTIONNEMENT DE L'ASPIRATEUR

08

08 Cordon d'alimentation
08 Mise sous/hors tension
09 Contrôle de la puissance
11 Utilisation de la brosse UV (Option)

ENTRETIEN DES OUTILS ET DU FILTRE

12

12 Utilisation des accessoires
14 Entretien des brosses
17 Témoin du niveau de poussière
17 Remplacement du sac à poussière
17 Nettoyage du filtre d'entrée
18 Nettoyage du filtre de sortie
18 Remplacement des piles (type à télécommande)

DÉPANNAGE

19

Montage de l'aspirateur

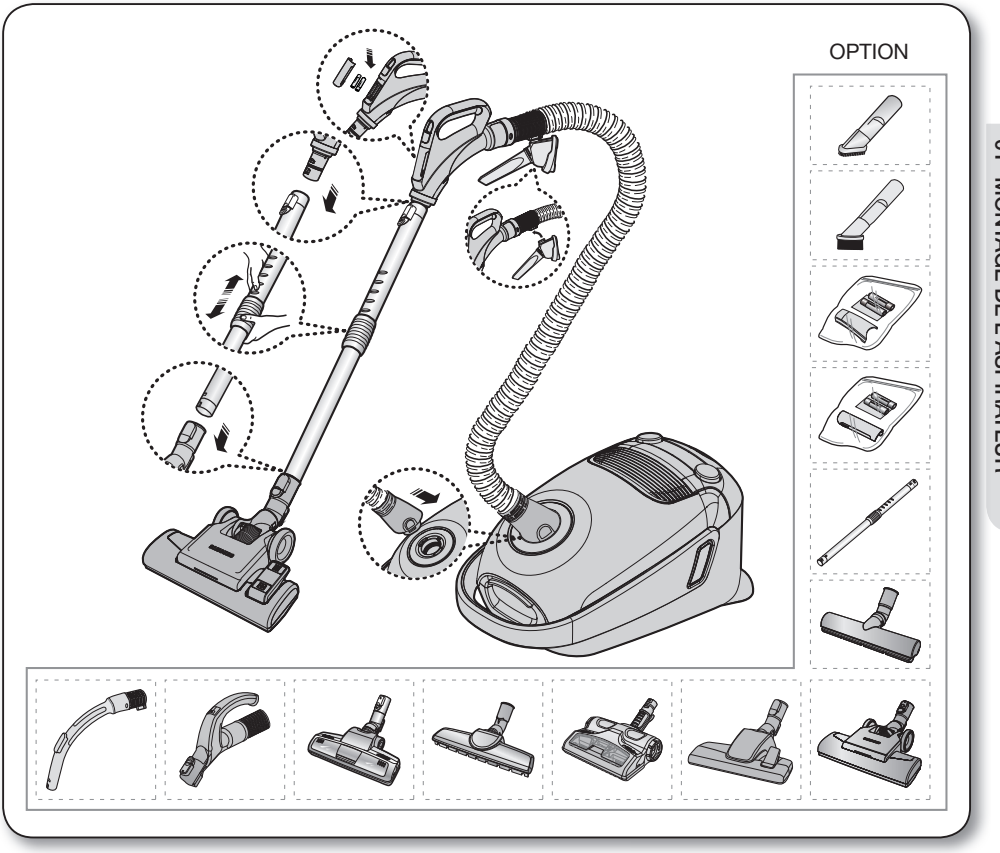

- Avant d'entreposer l'aspirateur, fixez le suceur à parquets sur sa position de rangement.

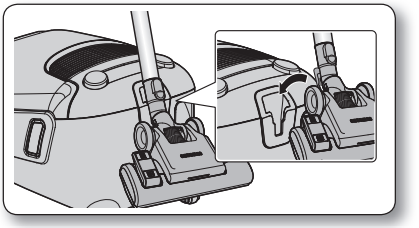

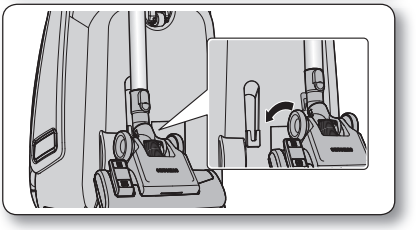

Fonctionnement de l'aspirateur

CORDON D'ALIMENTATION

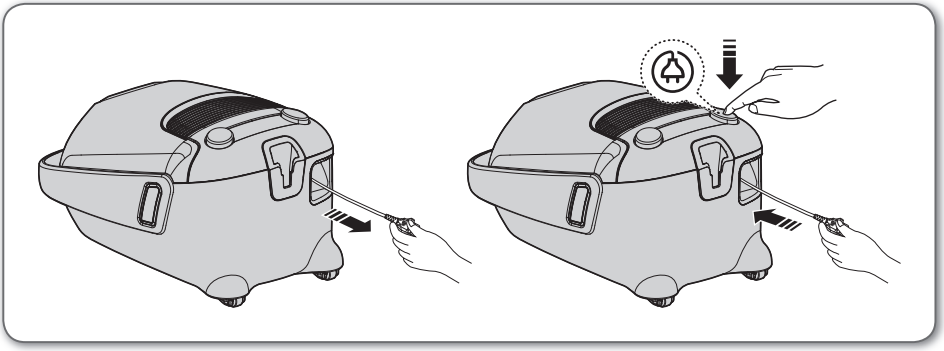

ATTENTION

- Lorsque vous débranchez la fiche d'une prise électrique, tenez la fiche, non le cordon.

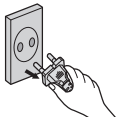

MISE SOUS/HORS TENSION

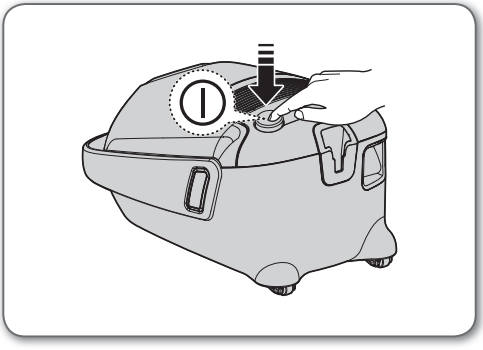

CONTRÔLE DE LA PUISSANCE

Type à télécommande (Séries SC08F60J, SC08F60Y, SC21F60J, SC21F60Y)

TUYAU (Série SC07F60J, SC08F60J, SC21F60J)

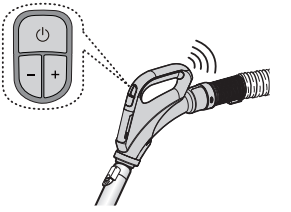

Commande sur la poignée
L'aspirateur est commandé par signaux radioélectriques.

1. Bouton MARCHE/ARRÊT (⏻)
- Appuyez sur le bouton MARCHE/ARRÊT pour mettre en marche l'aspirateur.
  Appuyez dessus une seconde fois pour l'arrêter.

2. Bouton Aspiration (-), (+)
- Appuyez sur le bouton (+) pour augmenter la puissance d'aspiration. Appuyez sur le bouton (-) pour diminuer la puissance d'aspiration.

(MARCHE) MINI → **MOYEN** → **MAXI**



Si aucun bouton n'est pressé pendant 30 minutes lors du nettoyage, le dispositif de sécurité est activé et coupe l'alimentation. Dans ce cas, appuyez sur le bouton [Mise en marche] de l'unité principale ou débranchez puis rebranchez le cordon d'alimentation.

TUYAU (Série SC07F60Y, SC08F60Y, SC21F60Y)

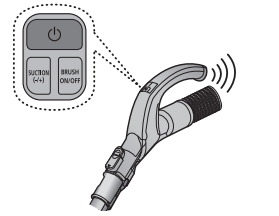

Commande sur la poignée
L'aspirateur est commandé par signaux radioélectriques.

1. Bouton MARCHE/ARRÊT (⏻)
- Appuyez sur le bouton MARCHE/ARRÊT pour mettre en marche l'aspirateur.
  Appuyez dessus une seconde fois pour l'arrêter.

2. Bouton SUCTION (-/+) (ASPIRATION) (-/+)
- Appuyez sur le bouton [SUCTION (-/+)] (ASPIRATION) (-/+) pour augmenter ou diminuer la puissance d'aspiration. Chaque fois que le bouton est actionné, la puissance d'aspiration est augmentée progressivement. Lorsque l'aspirateur atteint sa puissance d'aspiration maximale, celle-ci revient à sa valeur minimale lorsque vous appuyez à nouveau sur le bouton.

(MARCHE) MINI → **MOYEN** → **MAXI**

3. Bouton BRUSH ON/OFF (MARCHE/ARRÊT BROSSE)
- Appuyez une fois sur le bouton [BRUSH ON/OFF] (MARCHE/ARRÊT BROSSE) pour mettre en marche la brosse UV. Appuyez dessus une seconde fois pour arrêter la brosse UV.

Si aucun bouton n'est pressé pendant 30 minutes lors du nettoyage, le dispositif de sécurité est activé et coupe l'alimentation. Dans ce cas, appuyez sur le bouton [Mise en marche] de l'unité principale ou débranchez puis rebranchez le cordon d'alimentation.

CORPS DE L'ASPIRATEUR

Appuyez plusieurs fois sur le bouton MARCHE/ARRÊT pour démarrer et arrêter l'aspirateur.
(OFF (ARRÊT)→ ON (MARCHE) → OFF (ARRÊT))

Si la télécommande sur la poignée ne fonctionne pas, vous pouvez utiliser le bouton MARCHE/ARRÊT situé sur le corps de l'appareil.

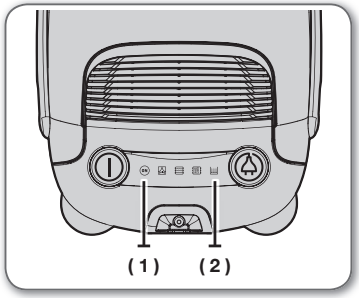

(1) ON	L'icône s'allume en bleu lorsque l'alimentation est connectée.
(2)	Si l'indicateur de vérification du filtre devient rouge, vérifiez et éliminez les blocages possibles de la brosse, du tube, des tuyaux et des filtres et si nécessaire, videz et remplacez le sac à poussière.

Type commande sur l'appareil (Série SC07F60W, SC08F60W, SC21F60W)

TUYAU

Afin de réduire la puissance d'aspiration pour nettoyer des rideaux, des petits tapis et autres tissus délicats, faites coulisser la glissière d'aération jusqu'à faire apparaître entièrement l'ouverture.

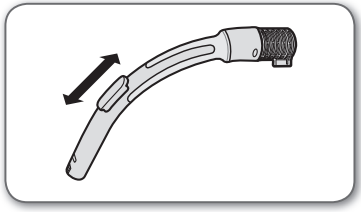

CORPS DE L'ASPIRATEUR

Pour commander le niveau de puissance, il suffit de glisser la commande de puissance vers la droite ou vers la gauche.

MIN (MINI) = Pour les tissus délicats, comme les rideaux par exemple.
MAX (MAXI) = Pour les sols durs et les moquettes très sales.

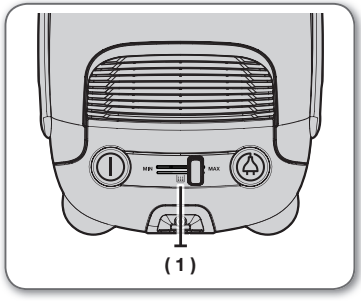

(1)	Si l'indicateur de vérification du filtre devient rouge, vérifiez et éliminez les blocages possibles de la brosse, du tube, des tuyaux et des filtres et si nécessaire, videz et remplacez le sac à poussière.

UTILISATION DE LA BROSSE UV (OPTION)

1. Insérez la brosse dans la poignée du tuyau.
• Insérez complètement la brosse UV dans la poignée du tuyau jusqu'à entendre un « clic ».

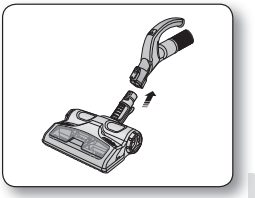

2. Appuyez une fois sur le bouton [BRUSH ON/OFF] (MARCHE/ARRÊT BROSSE) pour utiliser la brosse UV.
• Appuyez sur le bouton [SUCTION (-/+)] (ASPIRATION) (-/+) pour démarrer le nettoyage et choisissez la puissance d'aspiration appropriée.
• Appuyez sur le bouton [BRUSH ON/OFF] (MARCHE/ARRÊT BROSSE).
• La stérilisation UV ne peut pas être activée par elle-même.

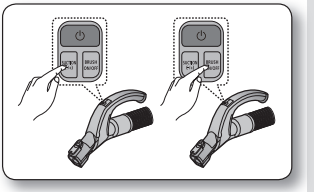

3. Lorsque vous avez terminé de nettoyage UV, appuyez sur le bouton [⏻].
• Appuyez sur le bouton [⏻] pour arrêter l'aspirateur.

- Pour des raisons de sécurité, le brossage UV fonctionne pendant 30 minutes uniquement puis il s'arrête. Pour relancer le fonctionnement, appuyez à nouveau sur le bouton [SUCTION (-/+)] (ASPIRATION) (-/+).

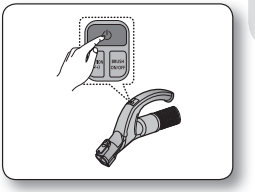

⚠ ATTENTION La brosse UV, qui est insérée dans la poignée du tuyau (non directement raccordée au tube télescopique), est destinée à la literie.

Entretien des outils et du filtre

UTILISATION DES ACCESSOIRES

Tube

- Réglez la longueur du tube télescopique en faisant glisser d'avant en arrière le bouton de contrôle de la longueur situé au centre du tube.

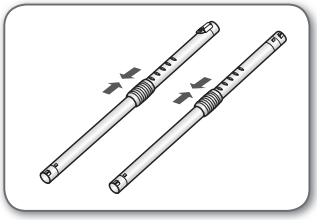

- En cas d'obstruction, retirez le tube télescopique et réglez-le sur la longueur minimale. Cela permet d'éliminer plus facilement tout objet obstruant le tube.

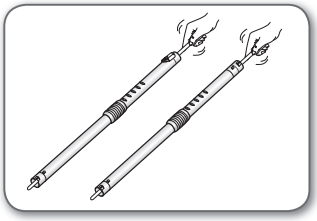

Accessoires

- Pour utiliser le suceur plat, enfoncez l'accessoire sur l'extrémité de la poignée dans le sens opposé.

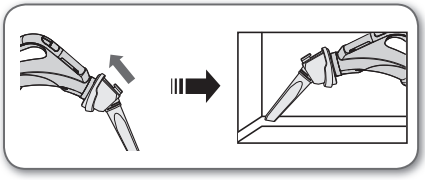

- Tirez sur le bouton pour utiliser la brosse à épousseter.

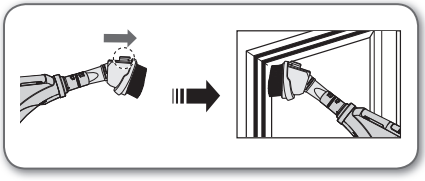

- Pour utiliser la brosse pour tissu, enfoncez-la sur l'extrémité de la poignée.

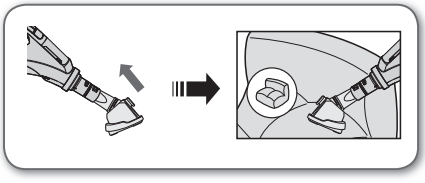

Accessoires

- Enfoncez l'accessoire sur l'extrémité de la poignée.

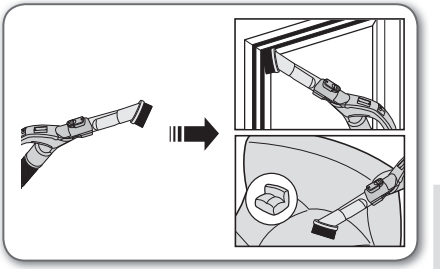

- Retirez la brosse à épousseter pour utiliser le suceur plat.

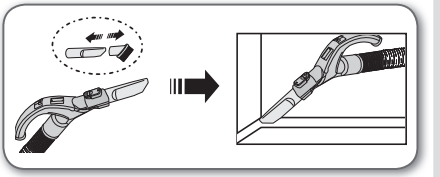

- Enfoncez l'accessoire sur l'extrémité du tube.

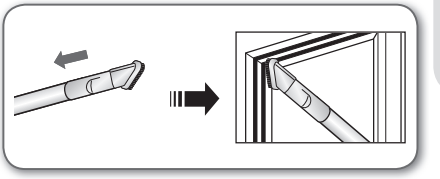

- Retirez la brosse à épousseter pour utiliser le suceur plat.

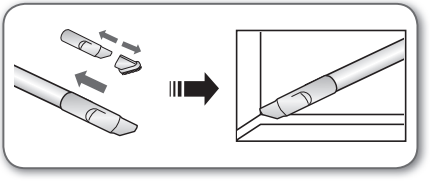

ENTRETIEN DES BROSSES

Super Brosse 2 positions

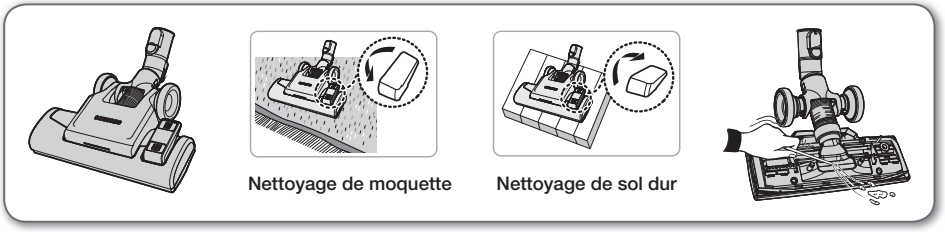

- Réglez la manette d'aspiration en fonction de la surface à nettoyer.
- Retirez les saletés entièrement si l'orifice d'aspiration est bouché.

Brosse spéciale poils d'animaux (Option)

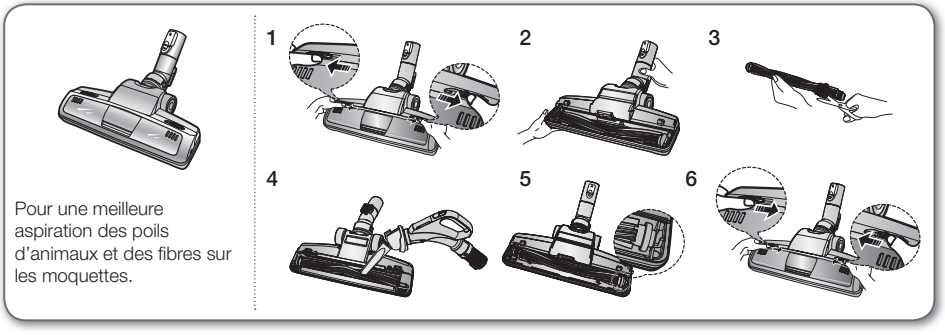

- Une aspiration fréquente des cheveux ou des poils d'animaux peut entraîner un ralentissement de la rotation en raison d'un enchevêtrement de ces éléments autour de la brosse.

1. Poussez le bouton Open (Ouvrir) du cache d'écran transparent pour retirer le cache.
2. Enlevez la barre de brosse de l'écran transparent.
3. Retirez la poussière et les cheveux enroulés autour de la barre de la brosse à l'aide de ciseaux.
4. Retirez la poussière à l'intérieur du logement de la brosse à l'aide d'un chiffon sec ou d'un suceur plat.
5. Insérez la barre de brosse dans la courroie pivotante et effectuez le montage.
6. Retournez le cache d'écran transparent dans sa position pour l'assembler à nouveau.

Brosse pour parquet (Option)

- Aspire la poussière d'une large zone en une seule fois.
- Retirez les saletés entièrement si l'orifice d'aspiration est bouché.

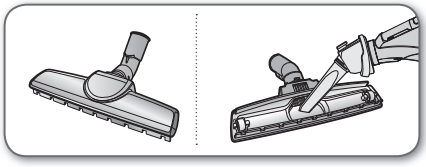

Mini turbo brosse (Option)

- Remplacer la brosse rouleau

1. Si vous constatez que la brosse est obstruée par des débris, dévissez les deux vis situées à l'arrière de la mini turbo brosse et retirer le cache pour éliminer les corps étrangers.

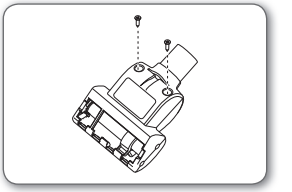

2. Inspectez l'état de la brosse rouleau.
   Remplacez la brosse rouleau lorsque les poils sont usés.
   Pour retirer la brosse rouleau, tirez-la vers le haut et sortez-la des logements d'extrémité dans le boîtier du suceur.
   Insérez les extrémités de la brosse rouleau dans les mêmes logements pour la replacer.

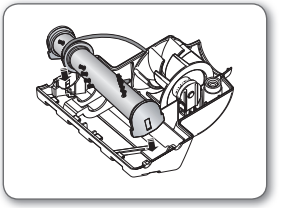

Contrôlez l'état de la courroie pour vous assurer qu'elle est en bon état. Si celle-ci présente des fissures ou des cassures, remplacez-la en suivant la procédure décrite à la section Remplacer la courroie.

3. Utilisation de la puissance MAXI.
   Appuyez sur le bouton MAX (MAXI) pour utiliser l'aspirateur à sa puissance maximale.

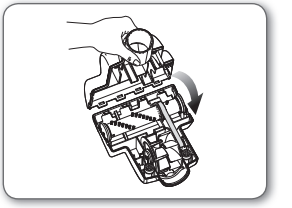

- Remplacer la courroie

1. Retirer la plaque inférieure.
   Reportez-vous à la figure dans les instructions Remplacer la brosse rouleau.

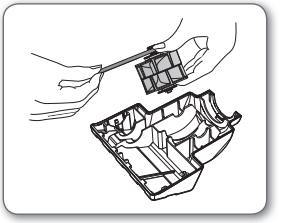

2. Enroulez l'une des extrémités de la courroie neuve autour de l'arbre de la poulie.

3. Enroulez l'autre extrémité autour de la zone prévue à cet effet de la brosse. Insérez la brosse rouleau dans les logements du boîtier du suceur.
   Reportez-vous à la figure dans les instructions Remplacer la brosse rouleau.

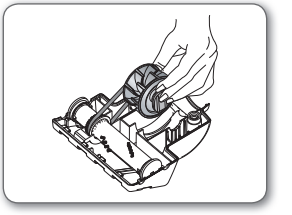

4. Remettez en place la mini turbo brosse en suivant la procédure décrite dans la section Remplacer la brosse rouleau.

Retirer la poussière du réservoir de poussière de la brosse UV (Option)

Lorsque vous remarquez que le réservoir de poussière est plein, utilisez le bouton [Dust Removal] (Nettoyage) pour vider la poussière.

1. Pour retirer la poussière du réservoir de poussière, placez le bouton [Dust Removal] (Nettoyage) sur la position « Open » (Ouvrir).
- Lorsque l'aspirateur fonctionne (aspiration), utilisez le bouton [Dust Removal] (Nettoyage) à cet effet.

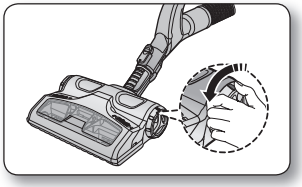

2. Une fois terminé, placez le bouton [Dust Removal] (Nettoyage) sur la position « Close » (Fermer).
- Lorsque le bouton [Dust Removal] (Nettoyage) est sur la position « Open » (Ouvrir), la puissance d'aspiration de l'aspirateur est réduite.

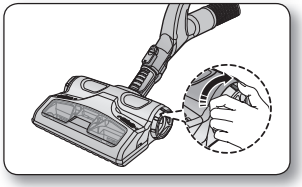

- Une aspiration fréquente des cheveux ou des poils d'animaux peut entraîner un ralentissement de la rotation en raison d'un enchevêtrement de ces éléments autour de la brosse.

Nettoyage de la brosse UV (Nettoyage du tambour) (Option)

Vous devez vérifier régulièrement la brosse rouleau de votre aspirateur. Les ficelles, les cheveux et les fibres de moquette peuvent s'enrouler autour de la brosse et réduire sa capacité à nettoyer efficacement. Vous devez nettoyer la brosse pour éviter ce phénomène.

1. Poussez le bouton [Open Transparent Cover] (Ouvrir le cache transparent) vers l'intérieur pour retirer le cache.

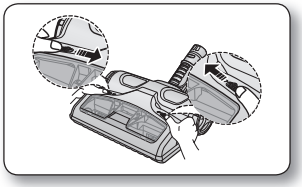

2. Utilisez le suceur plat pour retirer les impuretés telles que la poussière et les cheveux autour de la brosse rouleau.

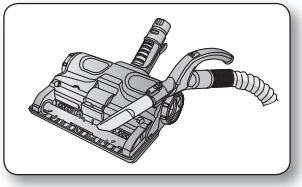

3. Lorsque vous avez terminé, poussez le bouton vers l'extérieur pour fermer le cache.

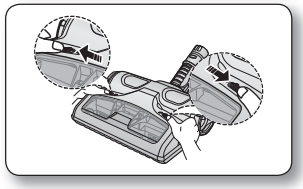

TÉMOIN DU NIVEAU DE POUSSIÈRE

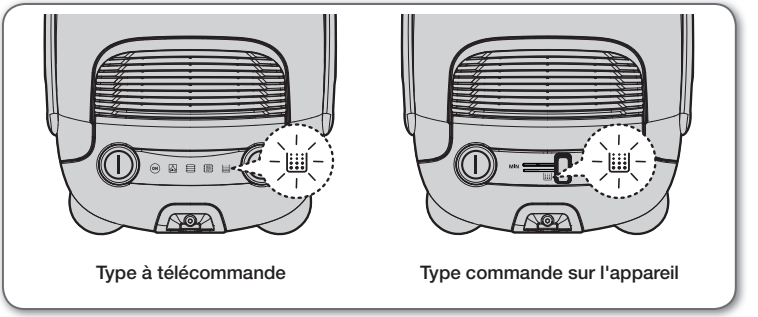

Type à télécommande | Type commande sur l'appareil

- Une aspiration fréquente des cheveux ou des poils d'animaux peut entraîner un ralentissement de la rotation en raison d'un enchevêtrement de ces éléments autour de la brosse. Le témoin devient rouge lorsque l'aspiration est réduite. Si la lumière s'allume, remplacer le sac à poussière.

REMPLACEMENT DU SAC À POUSSIÈRE

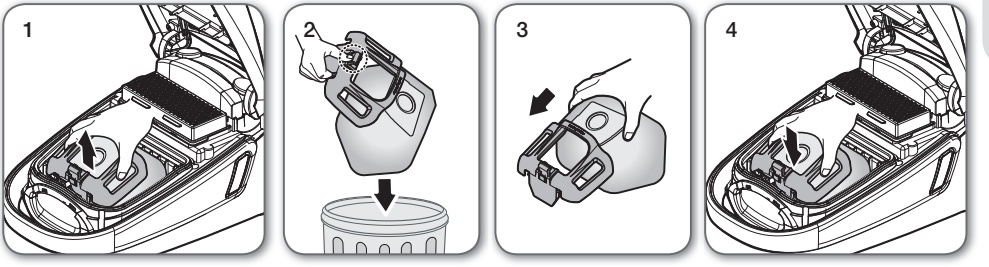

Vous pouvez acheter des sacs à poussière dans le magasin où vous avez acheté cet aspirateur ou dans un centre de service agréé SAMSUNG.

NETTOYAGE DU FILTRE D'ENTRÉE

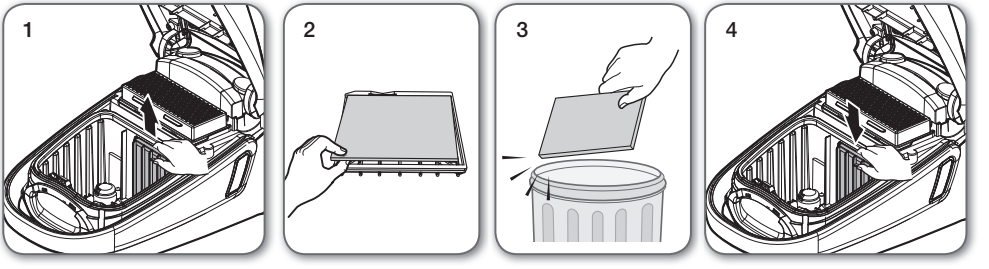

Ne jetez pas le filtre.

NETTOYAGE DU FILTRE DE SORTIE

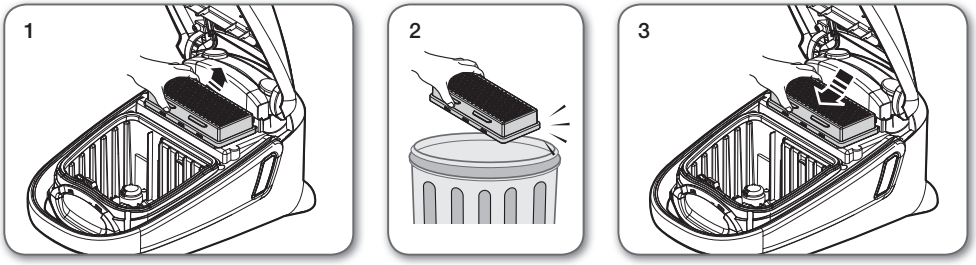

- Remplacez le filtre 1 à 2 fois par an.
- Lorsque la puissance d'aspiration est constamment réduite de façon notable ou l'aspirateur surchauffe anormalement, nettoyez le filtre de sortie. Remarque : ne pas laver le filtre. Si le nettoyage ne résout pas le problème, remplacez le filtre bouché.
- Des filtres de rechange sont disponibles auprès de votre distributeur Samsung local.

REMPLACEMENT DES PILES (TYPE À TÉLÉCOMMANDE)

- Si l'aspirateur ne fonctionne pas, remplacez les piles. Si le problème persiste, veuillez contacter notre revendeur légal.
- Utilisez deux piles de type AAA.

ATTENTION

- Ne démontez jamais les piles ni ne les rechargez pas.
- N'exposez jamais les piles à la chaleur, ne les jetez jamais non plus dans le feu.
- N'inversez pas les pôles (+) et (-).
- Mettez les piles au rebut en respectant les règles en vigueur.

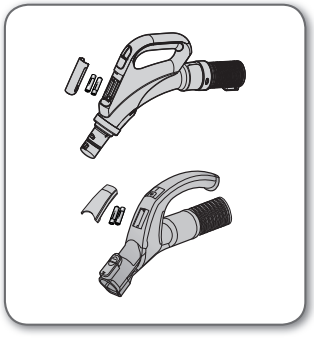

TYPE DE PILE : type AAA

Dépannage

PROBLÈME	SOLUTION
Le moteur ne démarre pas.	• Vérifiez le câble, la fiche et la prise. • Laissez-le refroidir.
La puissance d'aspiration diminue progressivement.	• Vérifiez que rien n'obstrue l'appareil et débouchez-le si nécessaire.
Le cordon ne se rembobine pas entièrement.	• Tirez environ 2 à 3 m de cordon et appuyez sur le bouton de rembobinage.
L'aspirateur n'aspire plus.	• Vérifiez le tuyau et remplacez-le si nécessaire.
Aspiration faible ou de moins en moins puissante.	• Vérifiez le filtre et si nécessaire, nettoyez-le comme indiqué dans les instructions. Si les filtres sont usés, remplacez-les par des neufs.
Surchauffe de l'appareil.	• Vérifiez les filtres et si nécessaire, nettoyez-les comme indiqué dans les instructions.
Décharge électrostatique	• Diminuez la puissance d'aspiration. • Cela peut également se produire lorsque l'air de la pièce est très sec. Aérez la pièce pour que l'humidité de l'air devienne normale.

Cet aspirateur est conforme aux normes suivantes :
Norme EMC : 2004/108/EEC
Directive relative à la basse tension : 2006/95/EC

Fiche produit

[Français]

Conformément aux Règlements de la Commission (UE) N° 665/2013 et N° 666/2013

A	Fabricant	Samsung Electronics., Co. Ltd				
B	Modèle	SC07F60WU	SC07F60JV	SC08F60WU	SC08F60JV	SC08F60YX
C	Classe d'efficacité énergétique	A		B		
D	Consommation annuelle d'énergie (kWh/an)	28		34		
E	Classe de performance de nettoyage sur moquettes	C		D		
F	Classe de performance de nettoyage sur sols durs	A		B		
G	Classe d'émission de poussière	A		A		
H	Niveau sonore (dBA)	74		76		
I	Puissance d'entrée nominale (W)	650		750		
J	Type	Aspirateur standard				

1) Consommation électrique annuelle indicative (kWh par an), basée sur 50 tâches de nettoyage. La consommation électrique annuelle réelle dépendra de la manière dont l'appareil est utilisé.
2) Mesures de la consommation électrique et des performances avec les méthodes exposées dans les normes EN 60312-1 et EN 60704.

mémo

SAMSUNG

SC07F60 Series
SC08F60 Series
SC21F60 Series

Vacuum Cleaner
user manual

✻ Before operating this unit, please read the instructions carefully.
✻ For indoor use only.

English

imagine the possibilities

Thank you for purchasing a Samsung product.

SAMSUNG

SAFETY INFORMATION

WARNING

- Before operating the appliance, please read this manual thoroughly and retain it for your reference.

WARNING

- Because these following operating instructions cover various models, the characteristics of your vacuum cleaner may differ slightly from those described in this manual.

CAUTION/WARNING SYMBOLS USED

WARNING	Indicates that a danger of death or serious injury exists.
CAUTION	Indicates that a risk of personal injury or material damage exists.

OTHER SYMBOLS USED

	Represents something you must NOT do.
	Represents something you must follow.
	Indicates that you must disconnect the power plug from the socket.

WARNING

- This vacuum cleaner is designed for domestic household use only.
  Do not use this vacuum cleaner to clean building waste and debris.
  Regularly keep the filters in clean conditions to prevent of collecting fine dust in them.
  Do not use this vacuum cleaner with any of the filters removed.
  Failure to meet these requirements could cause damage to the internal parts and void your warranty.

Notes on the energy label

- Declared energy efficiency and cleaning performance class on carpet or in places where the carpet is used can be met with the enclosed "Eco Carpet " brush.
- When the hard floor has joints and gaps, please use the enclosed "Eco Hard Floor " brush which is designed to meet the energy efficiency and cleaning performance class on hard floor with joints and gaps.
- The values provided on the energy label have been determinded according to the prescribed measuring process (in accordance with EN60312 - 1).

Eco Hard Floor

Eco Carpet

safety information

IMPORTANT SAFEGUARDS

GENERAL

- Read all instructions carefully.
  Before switching on, make sure that the voltage of your electricity supply is the same as that indicated on the rating plate on the bottom of the cleaner.
- WARNING : Do not use the vacuum cleaner when rug or floor is wet. Do not use to suck up water.
- Close supervision is necessary when any appliance is used by or near children.
  Do not allow the vacuum cleaner to be used as a toy.
  Do not allow the vacuum cleaner to run unattended at any time.
  Use the vacuum cleaner only for its intended use as described in these instructions.
- Do not use the vacuum cleaner without a dust bin.
  Empty the dust bin before it is full in order to maintain the best efficiency.
- Do not use the vacuum cleaner to pick up matches, live ashes or cigarette butts. Keep the vacuum cleaner away from stoves and other heat sources.
  Heat can deform and discolour the plastic parts of the unit.
- Avoid picking up hard, sharp objects with the vacuum cleaner as they may damage the cleaner parts.
  Do not stand on the hose assembly.
  Do not put weight on the hose.
  Do not block the suction or the exhaust port.
- Switch the vacuum cleaner off on the body of the machine before unplugging from the electrical outlet.
  Disconnect the plug from the electrical outlet before emptying the dust bin.
  To avoid damage, please remove the plug by grasping the plug itself, not by pulling on the cord.

- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance.
  Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- The plug must be removed from the socket outlet before cleaning or maintaining the appliance.
- The use of an extension cord is not recommended.
- If your vacuum cleaner is not operating correctly, switch off the power supply and consult an authorized service agent.
- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or its service agent or a similarly qualified person in order to avoid a hazard.
- Don't carry the vacuum cleaner by holding the hose.
  Use the handle on the vacuum cleaner set.
- Unplug the cleaner when not in use.
  Turn off the power switch before unplugging.
- Do not use to suck up water.
- Do not immerse in water for cleaning.
- The hose should be checked regularly and must not be used if damaged.
- The vacuum cleaner handle contains electrical connections the handle is not a serviceable part.
- The current carrying hose handle contains electrical connections is not a serviceable part by user.
- Please contact the manufacturer or service center for a replacement.

UV BRUSH

- Since the UV rays from the UV Brush damage skin and eyes, never allow the rays to make contact with skin or eyes and do not let children or the elderly use the UV Brush.
  It may damage your eyesight.
- If the transparent window is broken and the UV rays are exposed directly, turn the power off and contact the service center.
- Do not use the UV Brush for purposes other than the sterilization of mattresses, bedclothes, beds, cushions and so on made from material.
  The company will not be held liable for any loss due to accidents from using the UV Brush for purposes other than its original purpose as listed above.
- Do not sit on the UV Brush or drop it, and avoid imparting impacts on the product.
  Failing to do so may result in injury or product damage.
- Do not touch the power terminals on the back of the UV Brush with a metal pin or rod.
  This may result in electric shock or fire.
- When the UV lamp is out of order, never disassemble or modify the product yourself. Please contact the manufacturer or service center for a replacement.
- Since an internal discharge occurs within the UV Brush, never use the product near an inflammable spray or substance.
- Take care not to touch the UV lamp window after using the UV Brush for an extended period of time as the surface of the window may be hot.
- The UV Brush may start slowly at a low temperature due to the inherent characteristics of UV lamps.
  Please keep the UV Brush indoors.

contents

ASSEMBLING THE CLEANER 07

OPERATING THE CLEANER 08

08 Power cord
08 ON/OFF Switch
09 Power control
11 Using the UV brush (Option)

MAINTAIN TOOLS AND FILTER 12

12 Using accessory
14 Maintain floor tools
17 Dust full indicator
17 Changing the dust bag
17 Cleaning inlet filter
18 Cleaning outlet filter
18 Change the battery (remote-control type)

TROUBLESHOOTING 19

assembling the cleaner

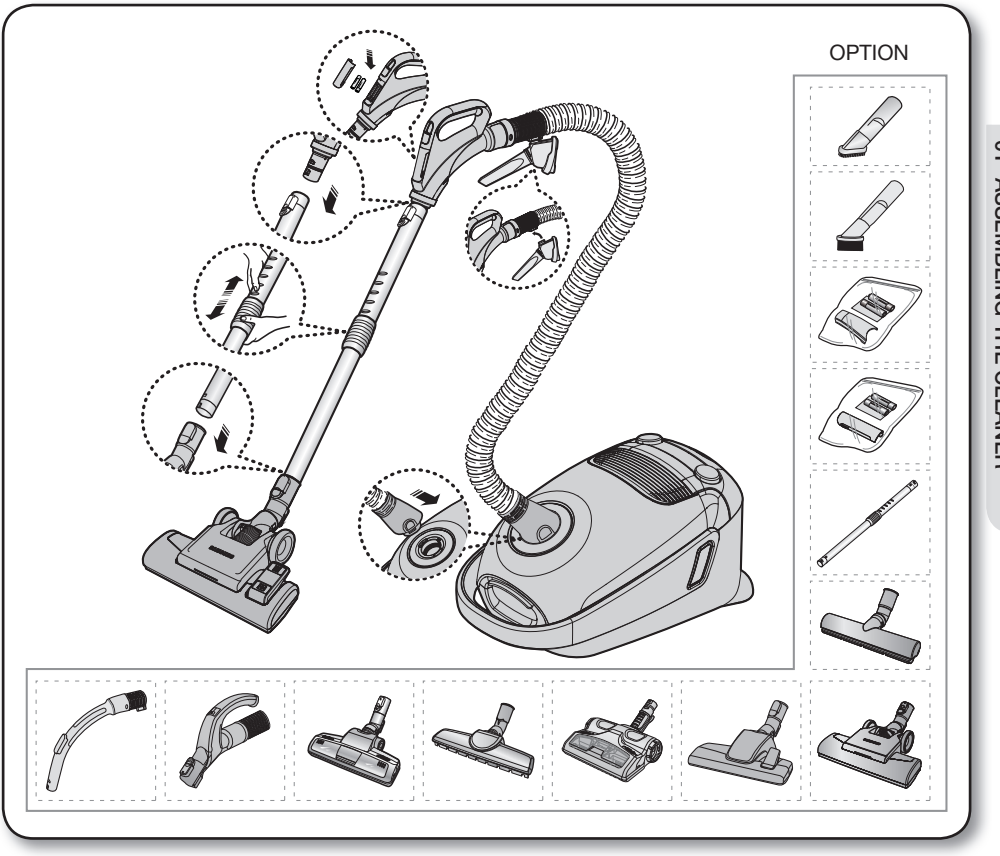

- For storage, park the floor nozzle.

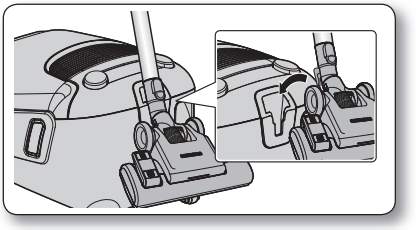

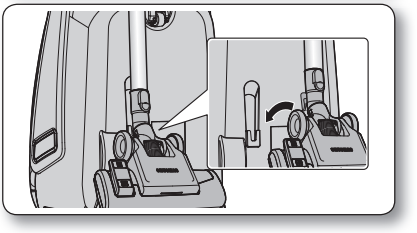

operating the cleaner

POWER CORD

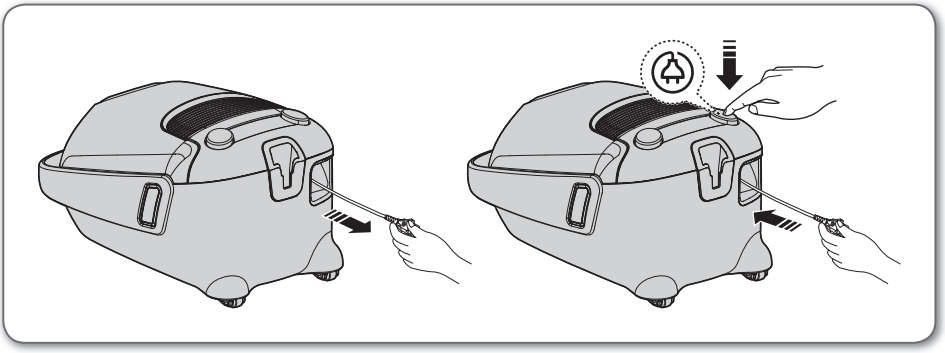

CAUTION

- When removing the plug from the electrical outlet, grasp the plug, not the cord.

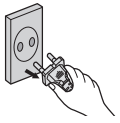

ON/OFF SWITCH

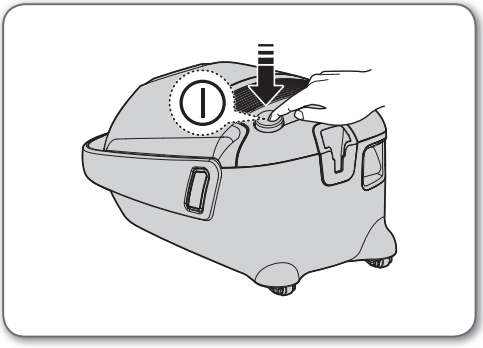

POWER CONTROL

Remote-control type (SC08F60J, SC08F60Y, SC21F60J, SC21F60Y Series)

HOSE (SC07F60J, SC08F60J, SC21F60J Series)

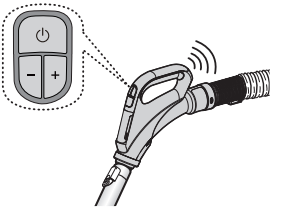

Handle Control
The cleaner is controlled by radio frequency signals.

1. ON/OFF (⏻) Button
- Press the ON/OFF button to operate the vacuum cleaner. Press again to stop the vacuum cleaner.

2. Suction (-), (+) Button
- Press the (+) button to operate the vacuum to highsuction power. Press the (-) button to operate the vacuum to low suction power.

(ON) MIN → **MID** → **MAX**

If no button is pressed for 30 minutes while cleaning, the safety device is activated and the power is cut off. In this case, press the [Power] button on the main unit or unplug and then plug the power cord in again.

HOSE (SC07F60Y, SC08F60Y, SC21F60Y Series)

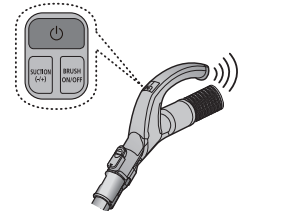

Handle Control
The cleaner is controlled by radio frequency signals.

1. ON/OFF (⏻) Button
- Press the ON/OFF button to operate the vacuum cleaner. Press again to stop the vacuum cleaner.

2. SUCTION (-/+) Button
- Press the [SUCTION (-/+)] button to increase or decrease the suction power. Each time you press the button, you gradually increase the suction power. After the suction power reaches its maximum, the next time you press the button, you return the suction power to its minimum.

(ON) MIN → **MID** → **MAX**

3. BRUSH ON/OFF Button
- Press the [BRUSH ON/OFF] button to operate the UV Brush. Press again to stop the UV Brush.

If no button is pressed for 30 minutes while cleaning, the safety device is activated and the power is cut off. In this case, press the [Power] button on the main unit or unplug and then plug the power cord in again.

BODY

Press the power ON/OFF button repeatedly to start and to stop the vacuum cleaner. (OFF → ON → OFF)

If the remote handle control is not working, the cleaner can be operated using the ON/OFF button on the body of the machine.

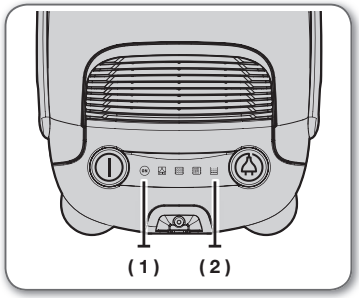

(1)	ON	The icon lights up blue when the power source is connected.
(2)		If the filter check indicator turns red, check and eliminate possible blockages in brushes, pipe, hoses, filters and if necessary. Empty and replace dust bag.

Body-control type (SC07F60W, SC08F60W, SC21F60W Series)

HOSE

To reduce suction for leaning draperies, small rugs, and other light fabrics, pull the tap air until the hole is open.

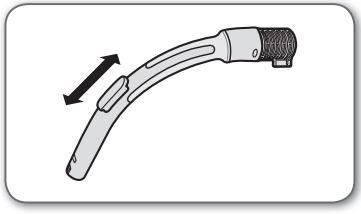

BODY

To control power level, just slide the power control right and left.

MIN = For delicate fabrics, e.g.net curtains.
MAX = For hard floors and heavily soiled carpets.

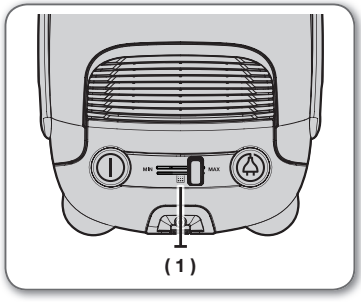

(1)		If the filter check indicator turns red, check and eliminate possible blockages in brushes, pipe, hoses, filters and if necessary. Empty and replace dust bag.

USING THE UV BRUSH (OPTION)

1. Insert the brush into the hose handle.
- Insert the UV brush securely into the hose handle until you hear a “clicking” sound.

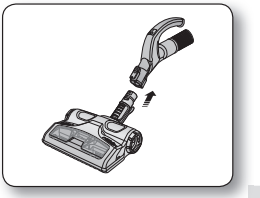

2. Press the [BRUSH ON/OFF] button to use UV Brush.
- Press the [Suction -/+] button to start cleaning and choose the appropriate suction strength.
- Press the [BRUSH ON/OFF] button.
- UV sterilization cannot be activated by itself.

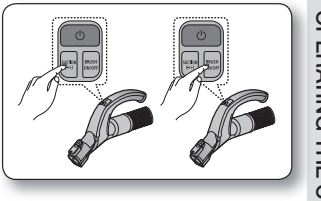

3. When you have finished UV cleaning, press the [⏻] button.
- Press the [⏻] button to stop the cleaner.

- For safety reasons, UV brushing only runs for 30 minutes and then stops operating. To resume the operation, press the [SUCTION (-/+)] button again.

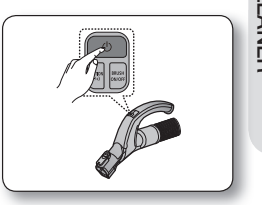

CAUTION The UV brush, which is inserted into the hose handle (not directly connected to the telescopic pipe), is dedicated for bedclothes.

maintain tools and filter

USING ACCESSORY

Pipe

- Adjust the length of the telescopic pipe by sliding the length control button located in the center of the telescopic pipe back and forth.

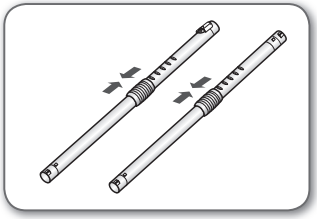

- To check for blockages, separate the telescopic pipe and adjust to shorten. This allows for easier removal of waste clogging the tube.

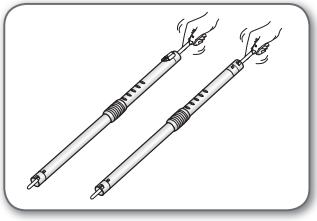

Accessory

- To use the crevice tool, push the accessory on to the end of the hose handle in the opposite direction.

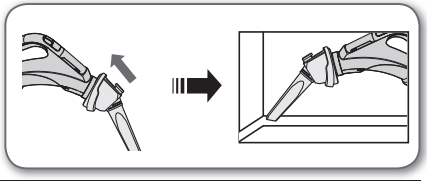

- Pull out the button, to use the dusting brush.

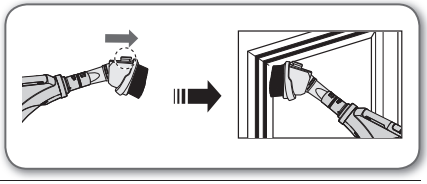

- To use the upholstery tool, push the accessory on to the end of the hose handle.

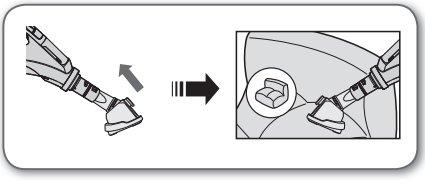

Accessory

- Push the accessory onto the end of the hose handle.

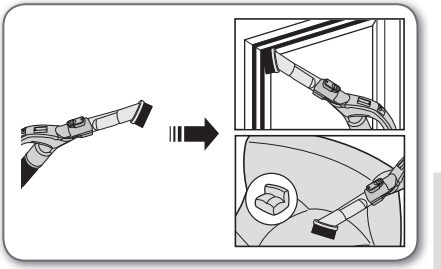

- Pull out the dusting brush to use the crevice tool.

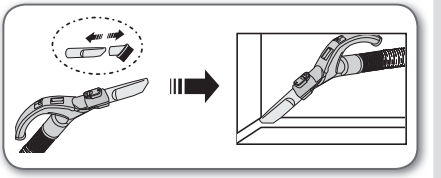

- Push the accessory onto the end of the pipe.

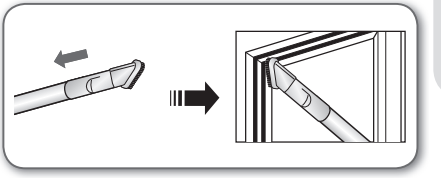

- Pull out the dusting brush to use the crevice tool.

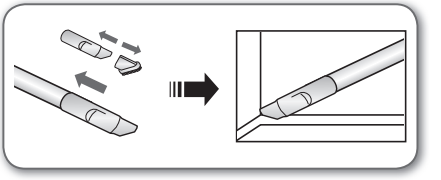

MAINTAIN FLOOR TOOLS

2-Step Brush

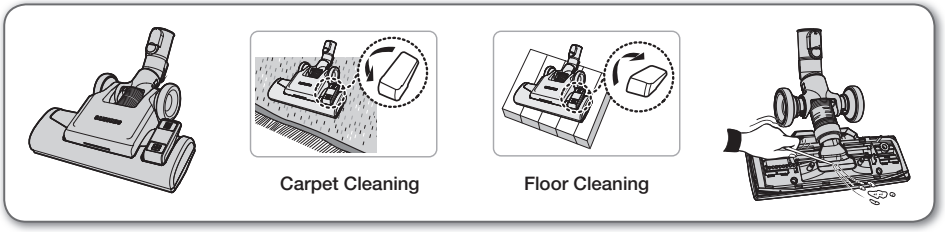

- Adjust the inlet lever according to the floor surface.
- Remove waste matter completely if the inlet is blocked.

Power Pet Plus Brush (Option)

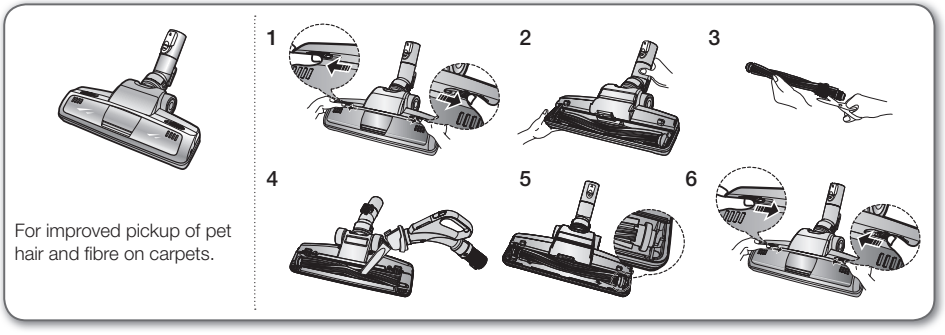

- Frequent vacuuming of hair or pet fur may cause a falling-off of the rotation due to matters tangled around.

1. Push the Open button of the transparent screen cover to separate the cover.
2. Remove the brushbar from the transparent screen.
3. Remove waste matter such as dust and hair tangled around the brushbar using scissors.
4. Remove dust inside the brush housing using a dry duster or crevice tool.
5. Insert brushbar into rotating belt and assemble.
6. Click the transparent screen cover back into place to reassemble.

Parquet Master Brush (Option)

- Vacuum dust in wide area at once.
- Remove waste matter completely if the inlet is blocked.

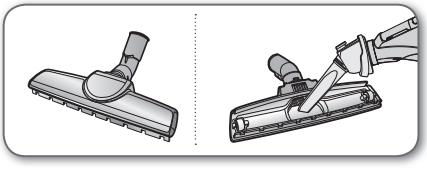

Mini turbo brush (Option)

- To replace brushroll

1. If a clog is present or debris is visible, unscrew the two screws on the back of the Mini turbo brush to remove the faceplate and clear any obstructions.

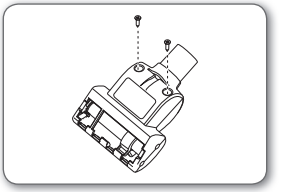

2. Inspect condition of brushroll.
   Replace brushroll if brushes are worn down.
   To remove brushroll, pull up and out of end slots in nozzle housing.
   Insert ends of brushroll into same slots to replace.

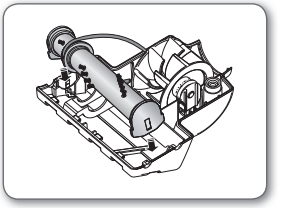

Inspect belt to ensure that it is in good condition.
If belt is broken or cracked, replace belt according to To Replace Belt instructions.

3. Using at MAX.
   Press the MAX button to operate the vacuum at maximum intake.

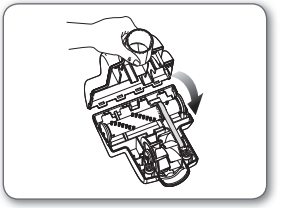

- To replace belt

1. Remove bottom plate.
   See figure in To Replace Brushroll instructions.

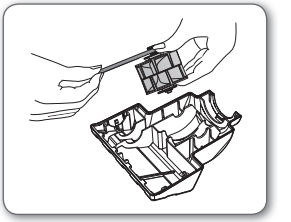

2. Loop one end of new belt around shaft of pulley.

3. Loop other end of belt around designated area for it on brushroll.
   Insert brushroll into slots in nozzle housing.
   See figure in To Replace Brushroll instructions.

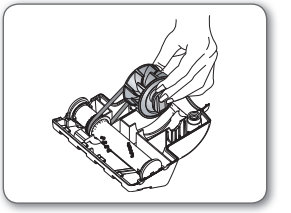

4. Fit Mini turbo brush back together as described in To Replace Brushroll instructions.

To remove dust from the dust bin of the UV brush (Option)

When you notice that the dust bin is filled, use the [Dust Removal] button to empty the dust bin.

1. To remove dust from the dust bin, move the [Dust Removal] button to the “Open” position.
- While the cleaner is operating (suction), use the [Dust Removal] button for this purpose.

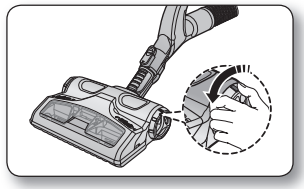

2. When done, move the [Dust Removal] button to the “Close” position.
- When the [Dust Removal] button is in the “Open” position, the suction power of the cleaner is reduced.

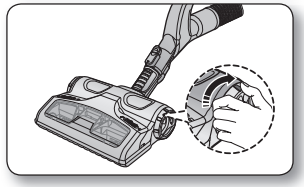

- Frequent vacuuming of hair or pet fur may cause a falling-off of the rotation due to matters tangled around.

Cleaning the UV brush (Cleaning the drum) (Option)

You should check your vacuum cleaner’s Brush roll regularly. Strings, hair and carpet fibers can wrap around the brush and hamper its ability to clean. To prevent this you should clean the brush.

1. Push the [Open Transparent Cover] button inward to remove the cover.

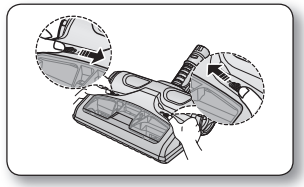

2. Use the crevice tool to remove impurities such as dust and hair from the brush roll.

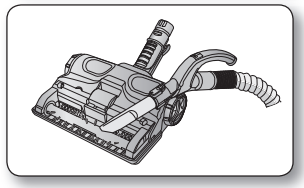

3. When done, push the button outward to close the cover.

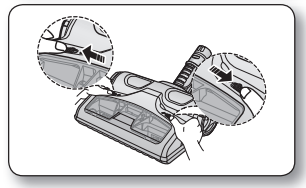

DUST FULL INDICATOR

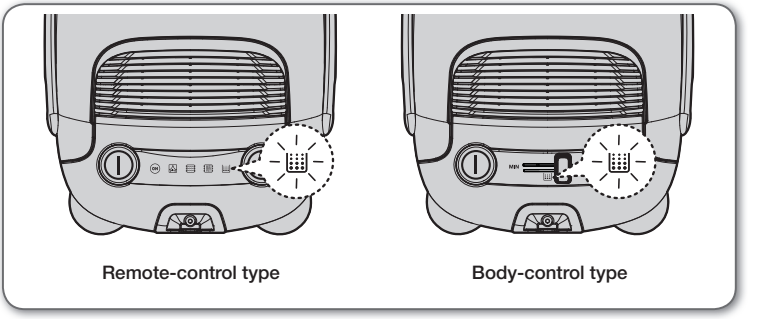

- Frequent vacuuming of hair or pet fur may cause a falling-off of the rotation due to matters tangled around. The lamp will turn red when suction is reduced. If the light comes on, please change the bag.

CHANGING THE DUST BAG

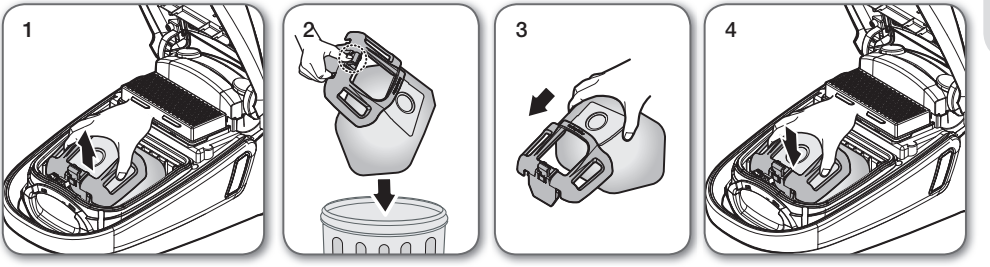

You can purchase dust bags in the shops where you bought this vacuum cleaner or authorized SAMSUNG service center.

CLEANING INLET FILTER

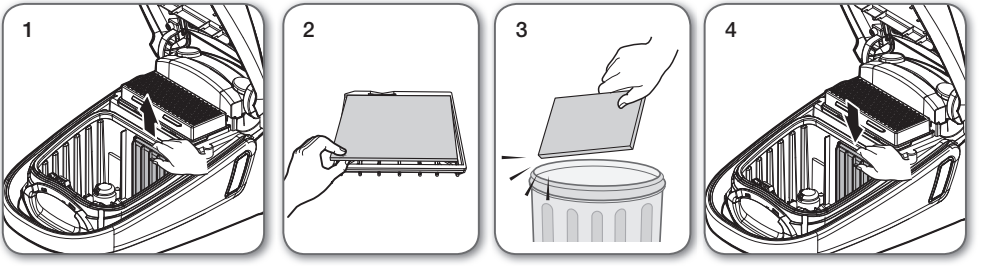

Don't throw away the filter.

CLEANING OUTLET FILTER

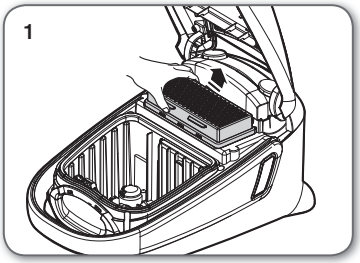

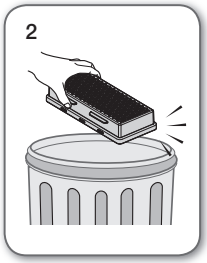

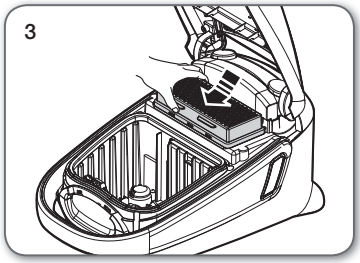

- Please replace the filter 1~2 times a year.
- When suction is noticeably reduced continuously or vacuum cleaner abnormally overheats, please clean the outlet filter. Note. Do not wash filter.
  If cleaning does not resolve the problem Please replace blocked out filter.
- Replacement filters are available at your local Samsung distributor.

CHANGE THE BATTERY (REMOTE-CONTROL TYPE)

- When the vacuum cleaner does not work, replace the batteries. If the problem persists, please contact our authorized dealer.
- Use 2 batteries of size AAA.

CAUTION

- Never disassemble or recharge the batteries.
- Never heat up the batteries or throw them into fire.
- Do not reverse (+), (-) poles.
- Dispose of the batteries property.

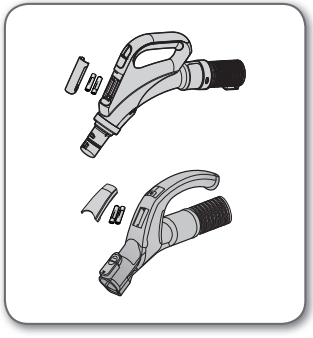

BATTERY TYPE : AAA Size

troubleshooting

PROBLEM	SOLUTION
Motor does not start.	• Check cable, pulg and socket. • Leave to cool.
Suction force is gradually decreasing.	• Check for blockage and remove.
Cord does not rewind fully.	• Pull the cord out 2-3 m and push down the cord rewind button.
Vacuum cleaner does not pick up dirt.	• Check hose and replace if required.
Low or decreasing suction.	• Please check filter and, if required, clean as illustrated in the instructions. if filters are out of condition change them to new ones.
Body overheating.	• Please check filters, if required clean as illustrated in the instruction.
Static electicity discharge.	• Please decrease power suction. • This can also occur when air in the room is very dry. Please ventilate the room to air humidity become a normal.

This Vacuum cleaner is approved the following.
EMC Directive : 2004/108/EEC
Low Voltage Directive : 2006/95/EC

Product fiche

[English]

According to Commission Regulation (EU) No 665/2013 and No 666/2013

A	Supplier	Samsung Electronics., Co. Ltd				
B	Model	SC07F60WU	SC07F60JV	SC08F60WU	SC08F60JV	SC08F60YX
C	Energy Efficiency Class	A		B		
D	Annual Energy Consumption (kWh/yr)	28		34		
E	Carpet Cleaning Performance Class	C		D		
F	Hardfloor Cleaning Performance Class	A		B		
G	Dust Re-Emission Class	A		A		
H	Sound Power Level (dBA)	74		76		
I	Rated Input Power (W)	650		750		
J	Type	General purpose vacuum cleaner				

1) Indicative annual energy consumption (kWh per year), based on 50 cleaning tasks. Actual annual energy consumption will depend on how the appliance is used.
2) Measurements for power consumption and performance are based on methods in EN 60312 - 1 and EN 60704.

memo

DJ68-00698C-04